

Bedienungsanleitung

M2394D
M2794D

Bitte lesen Sie vor Gebrauch des Gerätes diese Anleitung aufmerksam durch.


Bewahren Sie die Anleitung für spätere Fragen sorgfältig auf. Tragen Sie Modell- und Seriennummer des Gerätes hier ein.

Sie finden die Angaben auf dem Typenschild an der Rückwand des Gerätes. Teilen Sie Ihrem Kundendienst die Nummern mit, wenn Sie Hilfe benötigen.

VORBEREITUNG

FRONTKONSOLE


- Hier sehen Sie die vereinfachte Darstellung der Vorderseite des Fernsehers. Diese Darstellung könnte sich leicht vom Aussehen Ihres Fernsehers unterscheiden.

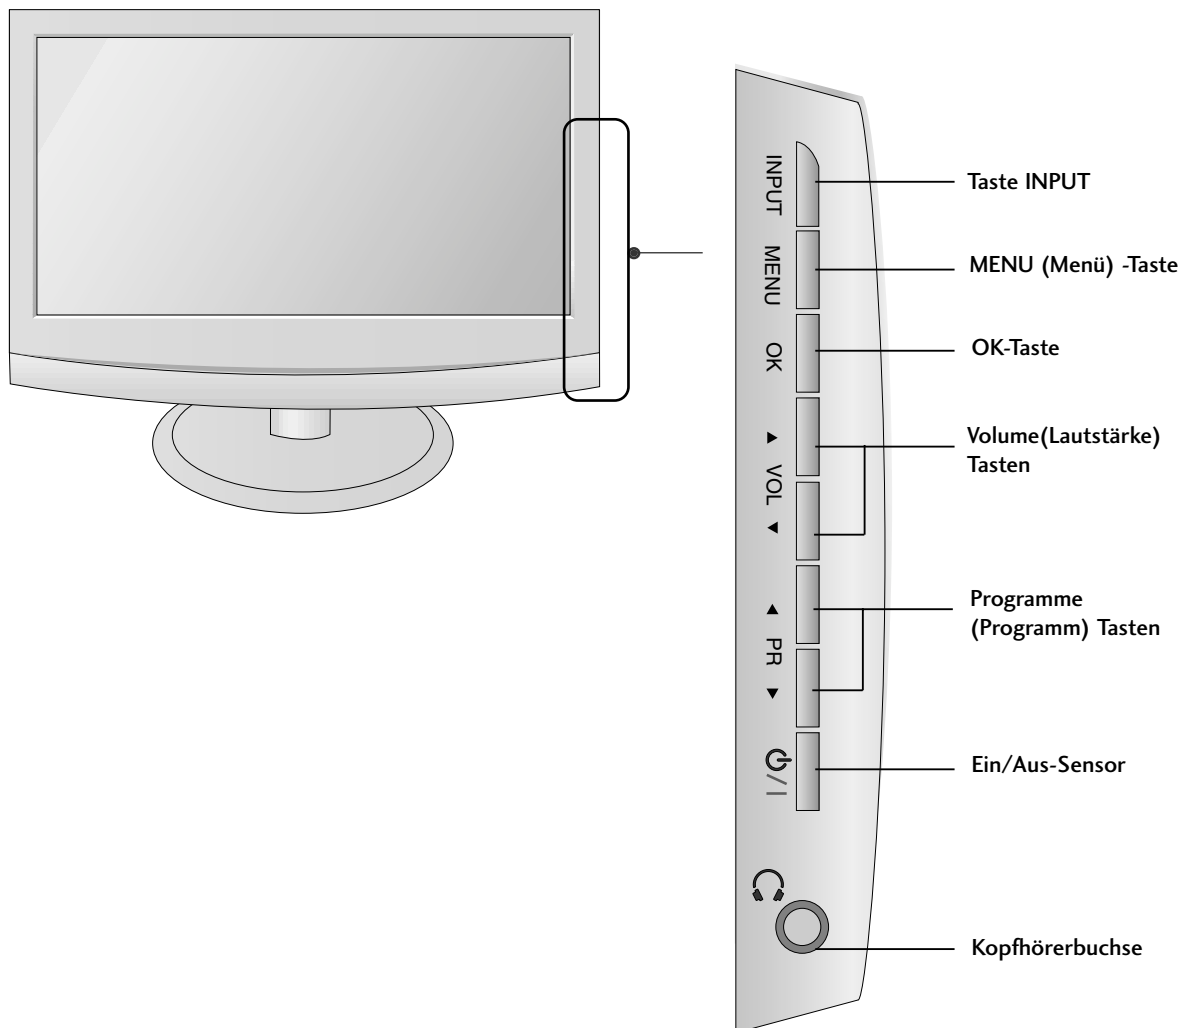

VORBEREITUNG

INFORMATIONEN ZUR RÜCKSEITE

■ Hier sehen Sie die vereinfachte Darstellung der Rückseite des Fernsehers. Diese Darstellung könnte sich leicht vom Aussehen Ihres Fernsehers unterscheiden.

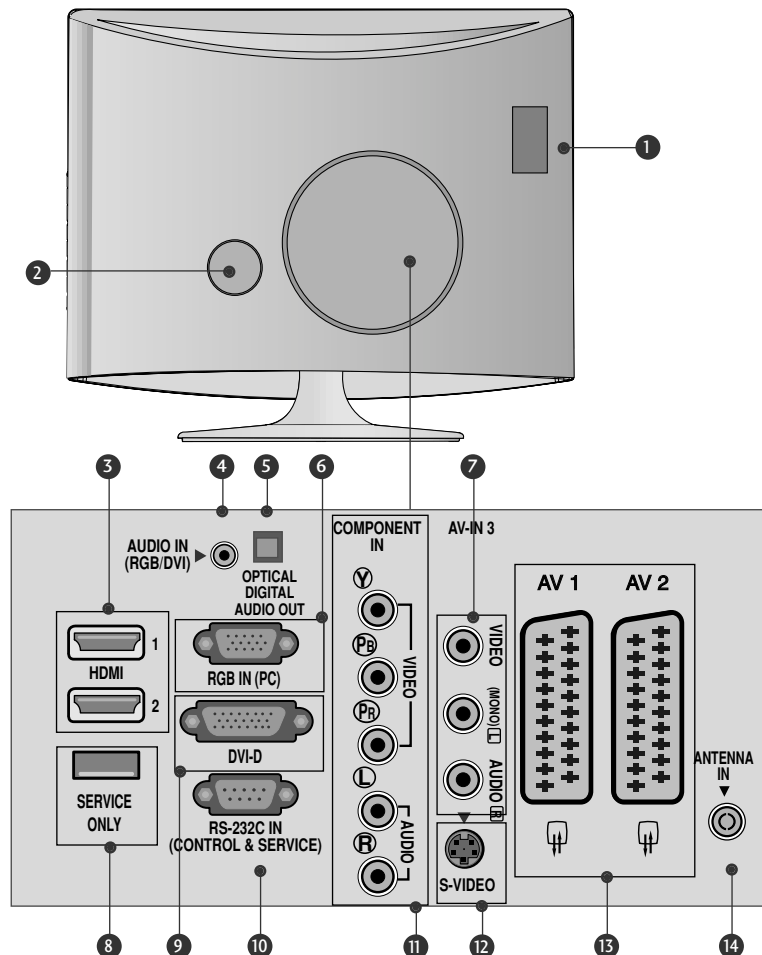


- 1 PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)-Kartenschlitz.
Diese Funktion ist in einigen Ländern nicht verfügbar.
- 2 Anschlussbuchse für Stromkabel
Dieser Fernseher ist für den Betrieb mit Wechselstrom ausgelegt. Die Spannung finden Sie auf der Seite „Technische Daten“. Versuchen Sie niemals, den Fernseher mit Gleichstrom zu betreiben.
- 3 HDMI -Eingang
Schließen Sie ein HDMI-Signal an HDMI IN an.
Oder schließen Sie ein DVI-(VIDEO)-Signal über ein DVI-zu-HDMI-Kabel an den HDMI-ingang an.
- 4 RGB/DVI-Audio-Eingang
Anschluss eines Audiokabels vom PC.
- 5 Optical Digital Audio Out
Digital-Audioanschluss für verschiedene Geräte
- 6 RGB INPUT(PC)
Anschluss eines Ausgangskabels vom PC.
- 7 Audio-/Videoeingänge
Anschluss der Audio-/Videoausgänge eines Zusatzgerätes.
- 8 WARTUNGSANSCHLUSS
- 9 DVI-D-Eingang
Anschluss eines Ausgangskabels vom PC.
- 10 RS-232C-Eingang (STEUERUNG&WARTUNG)
Anschluss an die RS-232C-Schnittstelle eines PCs.
- 11 Komponent-Eingang
Für den Anschluss eines Komponent-Video oder Audio-Geräts.
- 12 S-Video-Eingang
Anschluss des S-Video-Ausgangs eines S-VIDEO-Gerätes.
- 13 Euro-Scart-Anschluss (AV1/AV2)
Für den Anschluss von Scart-Eingangs-und Ausgangssignalen von externen Geräten.
- 14 Antenneneingang
Für den Anschluss von Antennensignalen.

VORBEREITUNG


HERAUSKLAPPEN DES STANDFUßES

- Diese Darstellung könnte sich leicht vom Aussehen Ihres Fernsehers unterscheiden.

1 Legen Sie das Produkt vorsichtig mit dem Bildschirm nach unten auf eine weiche Oberfläche, durch die das Produkt und der Bildschirm vor Beschädigungen geschützt wird.

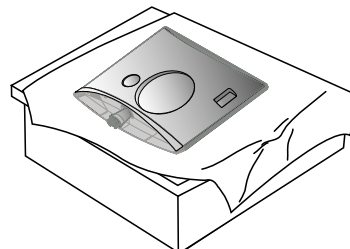


2 Setzen Sie den Standfußsockel in das Gerät ein.

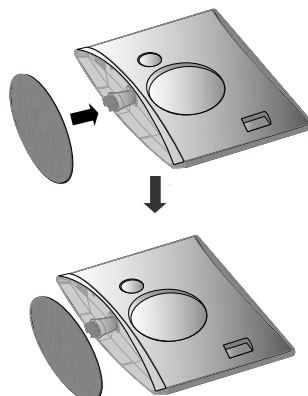

3 Ziehen Sie die Schraube rechts herum fest, um den Monitor am Standfußsockel zu befestigen.

* Schraube am Schraubengriff drehen.

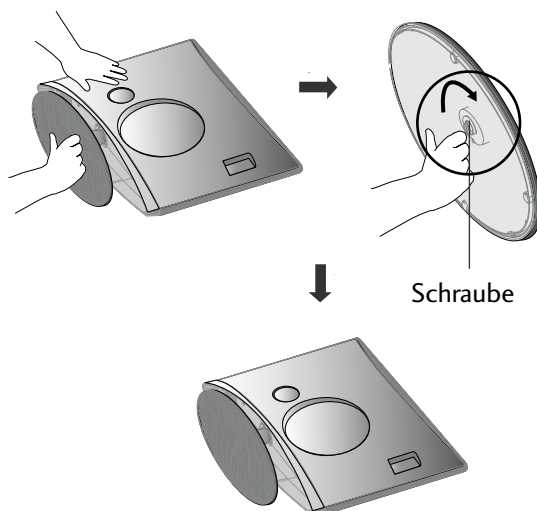


VORBEREITUNG


ENTFERNEN DES STÄNDERS

■ Diese Darstellung könnte sich leicht vom Aussehen Ihres Fernsehers unterscheiden.


- 1** Legen Sie das Set mit der Vorderseite nach unten auf ein Kissen oder ein weiches Tuch.

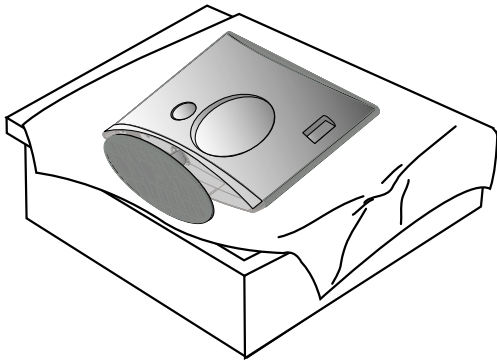


- 2** Lösen Sie die Schraube links herum, um den Monitor vom Standfußsockel abzunehmen.

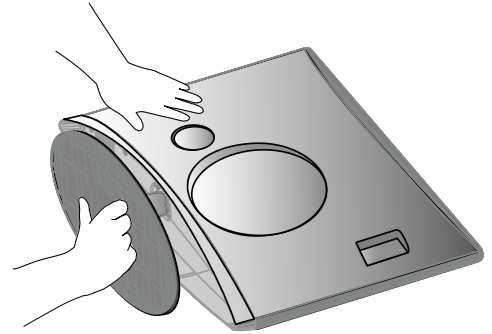


- 3** Schraube am Schraubengriff drehen.

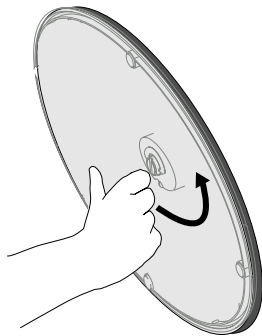

- 4** Ziehen Sie den Standfußsockel heraus.

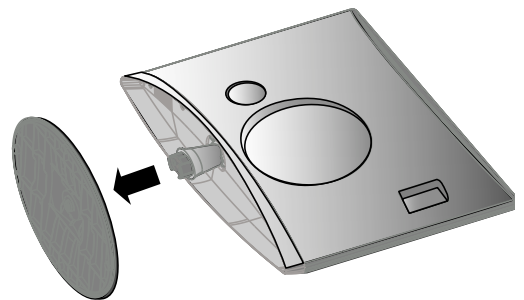




5

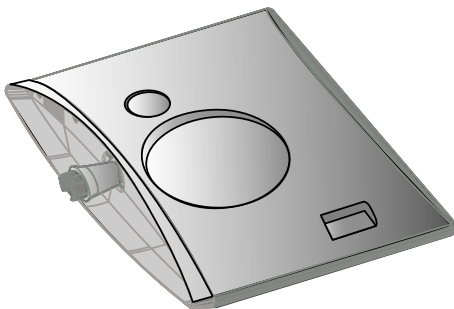

VORBEREITUNG

POSITIONIERUNG DES SOCKELS

Lassen Sie für ausreichende Lüftung an jeder Seite und zur Wand einen Abstand von ca. 10 cm.

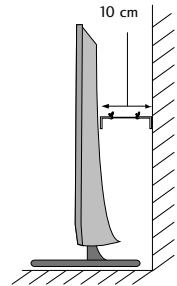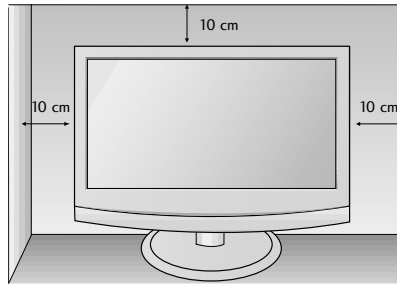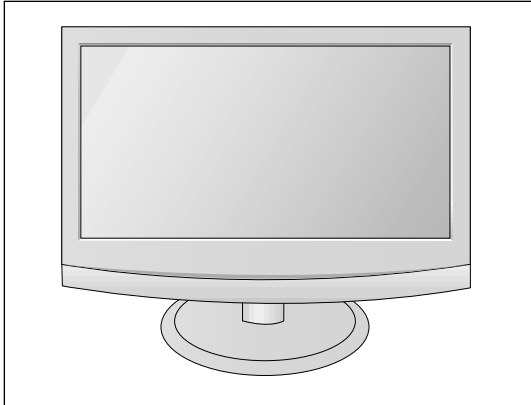


VORBEREITUNG

AUSRICHTUNG DES DISPLAYS


- Diese Darstellung könnte sich leicht vom Aussehen Ihres Fernsehers unterscheiden.
Der Bildschirm kann für maximalen Komfort auf unterschiedliche Arten verstellt werden.

• Neigewinkel

<M2394D>

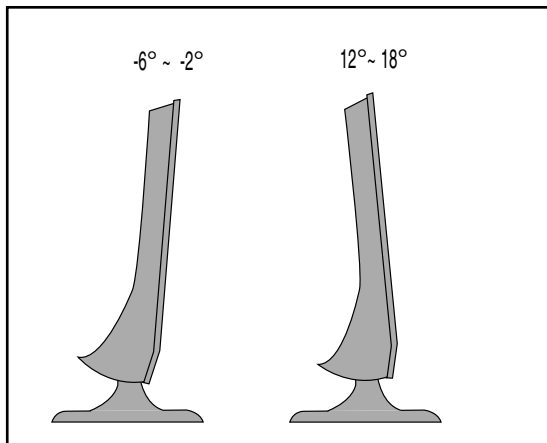

<M2794D>

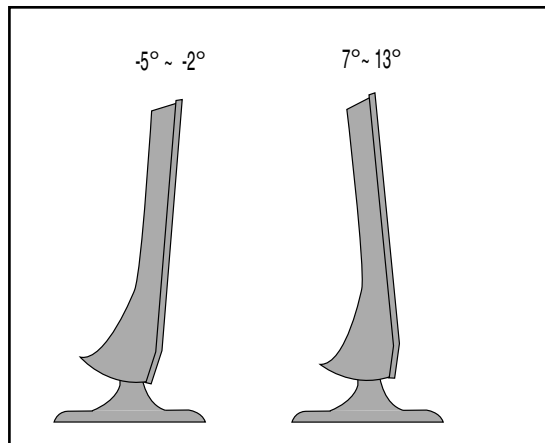


AUFSTELLUNGORT

Platzieren Sie Ihr Gerät so, dass kein grelles Licht oder Sonnenlicht direkt auf den Bildschirm fällt.

Achten Sie darauf, das Gerät vor Vibrationen, Feuchtigkeit, Staub und Wärme geschützt aufzustellen. Das Gerät sollte außerdem an einem gut durchlüfteten Ort positioniert werden. Die Lüftungsschlitze an der Rückseite des Geräts dürfen nicht verdeckt sein.

Wenn Sie den Fernseher an einer Wand montieren möchten, befestigen Sie die VESA-Standardmontageplatte (optionales Zubehör) an der Rückseite des Fernsehers.

Wenn Sie das Gerät mit einer Wandhalterungsklammer (optionales Zubehör) montieren, befestigen Sie es sorgfältig, um ein Herunterfallen zu verhindern.

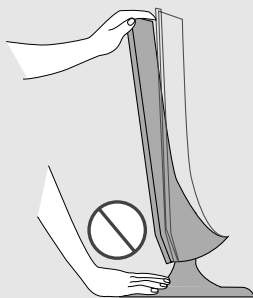

Achtung:

Achten Sie beim Ausrichten des Bildschirmwinkels darauf, die Finger nicht zwischen Bildschirm und Standfußverbindung zu halten. Ansonsten könnten Sie Ihre Finger verletzen.

VORBEREITUNG

KENSINGTON-SICHERHEITSSYSTEM


- Auf der Rückseite des Fernsehers ist ein Kensington-Sicherheitsanschluss angebracht.
Schließen Sie das Kensington-Sicherheitskabel wie in der Abbildung an.
- Detaillierte Informationen zur Installation und Verwendung des Kensington Security Systems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit dem Kensington Security System ausgeliefert wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter <http://www.kensington.com>, der Website der Firma Kensington. Kensington vertreibt Sicherheitssysteme für hochpreisige elektronische Geräte wie Notebooks und LCD-Projektoren.

Hinweis:

- Das Kensington Security System ist optionales Zubehör.

Hinweis:

- Wenn sich der Fernseher kalt anfühlt, kann es beim Einschalten zu einem kurzen „Flimmern“ kommen.
Das ist normal und es liegt keine Störung des Fernsehers vor
- Auf dem Bildschirm können einige Punktfehler sichtbar sein, die als winzige rote, grüne oder blaue Punkte erkennbar sind. Diese haben jedoch keinerlei negative Auswirkungen auf die Monitorleistung.
- Vermeiden Sie es, den LCD-Bildschirm zu berühren oder mit den Fingern längere Zeit auf den Bildschirm zu drücken. Dadurch kann es zu temporären Verzerrungseffekten auf dem Bildschirm kommen.


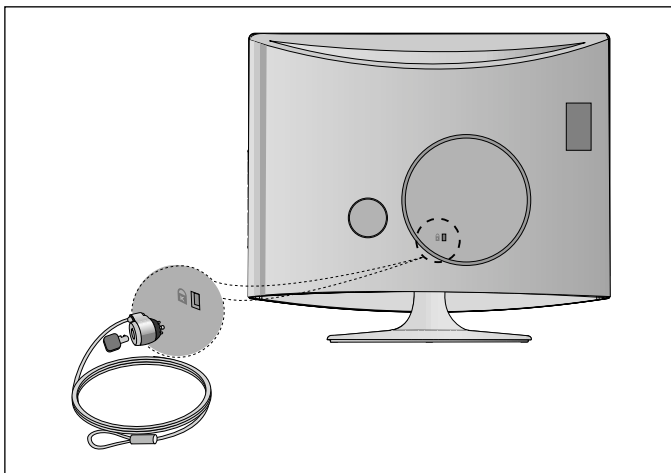


VORBEREITUNG

- Wandantennenbuchse oder Außenantenne ohne Kabelboxanschluss Justieren Sie die Antennenausrichtung bei Bedarf für optimale Bildqualität.

ANTENNENANSCHLUSS

- Justieren Sie die Antennenausrichtung für optimale Bildqualität.
- Antennenkabel und Wandler werden nicht mitgeliefert.

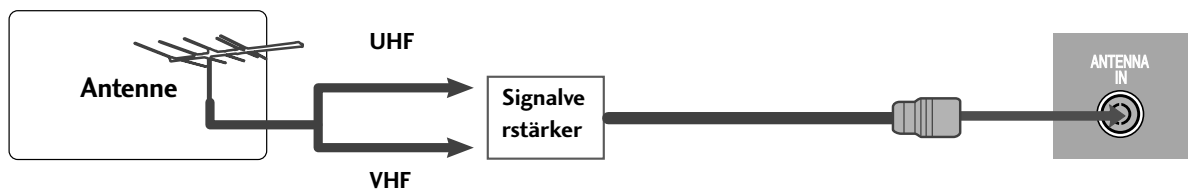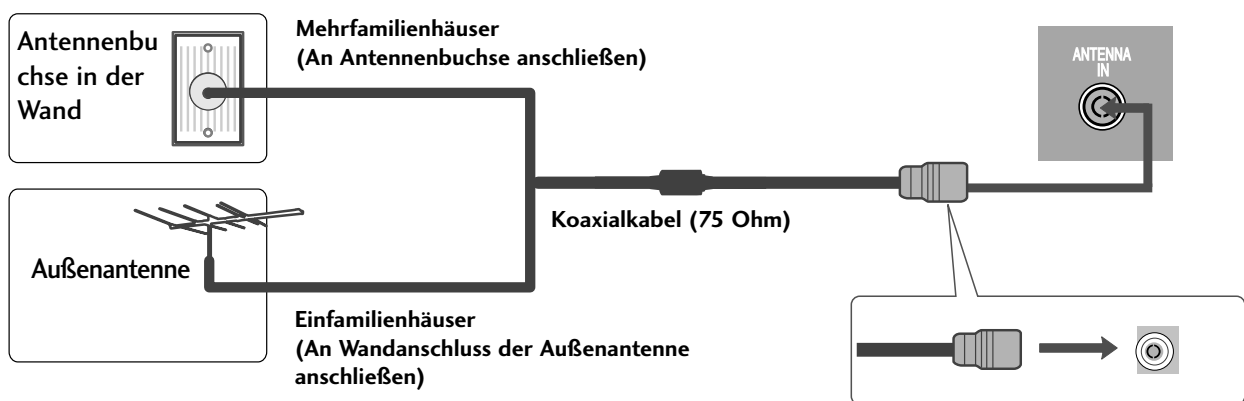

- Um die Bildqualität in Gebieten mit schlechtem Empfang zu verbessern, schließen Sie einen Signalverstärker an die Antenne an, wie in der Abbildung gezeigt.
- Wenn das Signal für zwei TV-Geräte verwendet werden soll, verwenden Sie eine Signalweiche für den Anschluss.

EINRICHTEN EXTERNER GERÄTE


- Wandantennenbuchse oder Außenantenne ohne Kabelboxanschluss Justieren Sie die Antennenausrichtung bei Bedarf für optimale Bildqualität.
- Diese Darstellung kann leicht vom Aussehen Ihres Fernsehers abweichen.

EINRICHTEN DES HD-EMPFÄNGERS

Bei Anschluss über ein Component-Kabel

- 1 Verbinden Sie die Ausgänge des SET TOP mit den Buchsen **COMPONENT IN VIDEO** (Y Pb Pr) am Gerät.
- 2 Schließen Sie das Audiokabel des SET TOP an die Buchsen **COMPONENT IN AUDIO** des Geräts an.
- 3 Drücken Sie die Taste **INPUT**, um **Komponent**.


Signal	Komponent	HDMI
480i/576i	Ja	Nein
480p/576p	Ja	Ja
720p/1080i	Ja	Ja
1080p	Ja	Ja

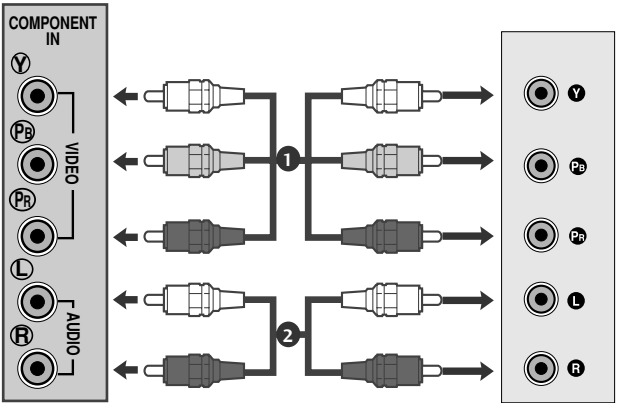

EINRICHTEN EXTERNER GERÄTE


Bei Anschluss über ein HDMI-Kabel

- 1 Verbinden Sie die HDMI-Ausgangsbuchsen des DVD-Spielers mit der **HDMI/DVI IN**-Eingangsbuchse des TV-Geräts.

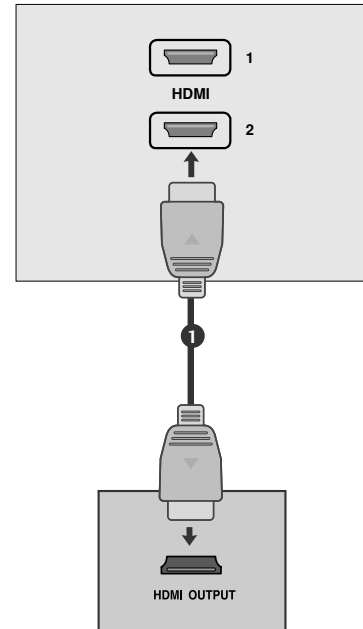

Bei Anschluss über ein HDMI-zu-DVI-Kabel

- 1 Schließen Sie den Digitalempfänger an der HDMI IN-Buchse des Fernsehgerätes an.
- 2 Verbinden Sie die Audio-Ausgangsbuchsen der digitalen Set-Top Box mit der **AUDIO IN(RGB/DVI)**-Eingangsbuchse des Fernsehgeräts.
- 3 Schalten Sie die digitale Set-Top Box ein (siehe Handbuch des Herstellers der digitalen Set-Top Box).

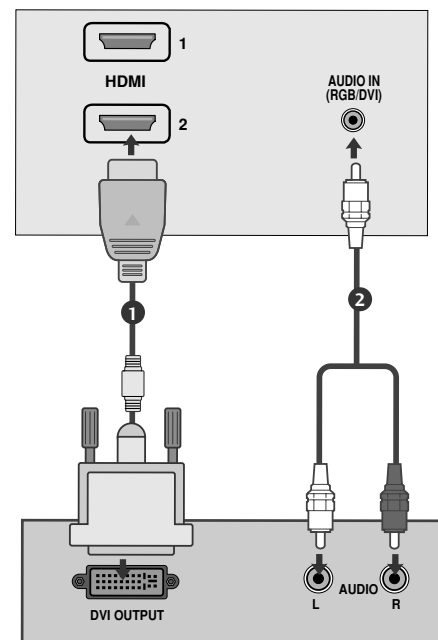

EINRICHTEN EXTERNER GERÄTE

EINSTELLUNG DES DVD-PLAYERS

Bei Anschluss über ein Component-Kabel


- 1 Schließen Sie die Videoausgangsstecker (Y P_B P_R) des DVD-Geräts an die **COMPONENT IN VIDEO** -Buchsen (Y P_B P_R) des Geräts an.
- 2 Schließen Sie das Audiokabel des DVD-Geräts an die **COMPONENT IN AUDIO** -Buchsen des Geräts an.
- 3 Wählen Sie **Komponent** über die Taste INPUT aus.
- 4 Betätigen Sie die Taste PLAY am Videorecorder.
Das Videorecorder-Signal wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Component Eingangsbuchsen

Schließen Sie den DVD-Spieler für eine bessere Bildqualität an die Component-Eingangsbuchsen an (siehe unten).

Component-Buchsen am Fernseher	Y	P _B	P _R
--------------------------------	---	----------------	----------------


Videoausgänge am DVD-Spieler	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	C _b	C _r
	Y	P _b	P _r

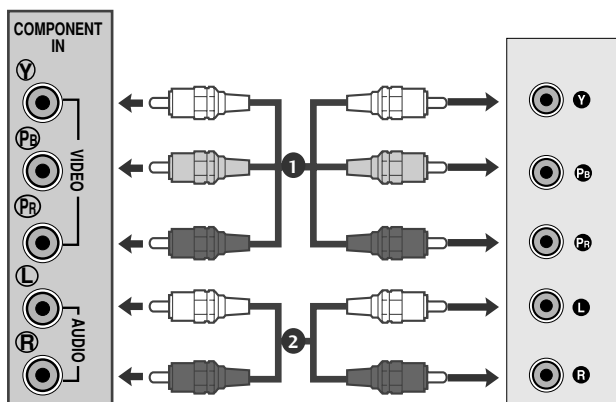

EINRICHTEN EXTERNER GERÄTE

Bei Anschluss über ein SCART-Kabel

- 1 Verbinden Sie die EURO-SCART-Buchse des DVD-Geräts mit der EURO-SCART-Buchse am Fernsehgerät.
- 2 Drücken Sie **INPUT**, um **AV1** auszuwählen.
Wählen Sie bei Anschluss an den AV2 Euro-Scart-Anschluss die Eingangsquelle AV2.
- 3 Drücken Sie **PLAY** am DVD-Gerät.
Das Wiedergabebild des DVD-Geräts wird angezeigt.

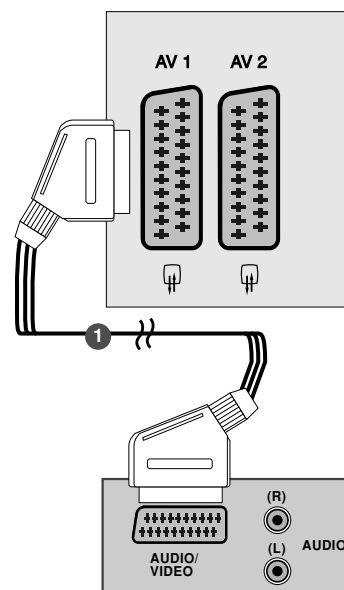


! HINWEIS

- Der Signaltyp RGB, d.h. die Signale Rot, Grün und Blau können nur über den Scart 1-Anschluss über AV1 empfangen werden. Diese Signale werden z.B. von Computern, Pay-TV-Decodern, Spielekonsolen oder Photo-CD-Geräten usw. übertragen.
- Verwenden Sie das geschirmte SCART-Kabel.

Bei Anschluss über ein HDMI-Kabel

- 1 Verbinden Sie den HDMI-Ausgang des DVD-Geräts mit der HDMI IN-Buchse am Fernsehgerät.

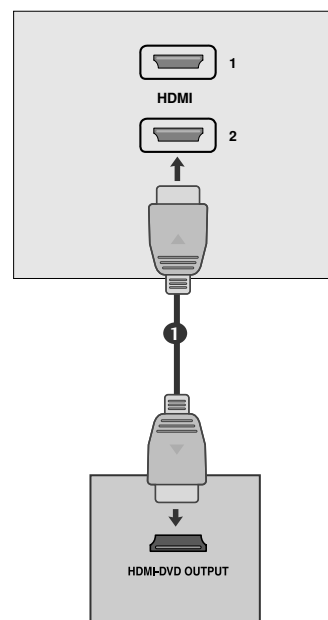

! HINWEIS


- Über ein HDMI-Kabel kann das Fernsehgerät Video- und Audiosignale gleichzeitig empfangen.
- Falls der DVD-Player Auto-HDMI nicht unterstützt, muss die Ausgabeauflösung des DVD-Players entsprechend eingestellt werden.

EINRICHTEN EXTERNER GERÄTE

VIDEOREKORDER-SETUP

- Lassen Sie zwischen Videorekorder und Fernseher einen angemessenen Abstand, um Bildrauschen zu vermeiden.
- Auf dem Videorekorder wird normalerweise ein Standbild angezeigt. Bei der Anzeige im Bildformat 4:3 über einen längeren Zeitraum kann an den seitlichen Bildrändern ein Geisterbild verbleiben.

Bei Anschluss eines Antennenkabels

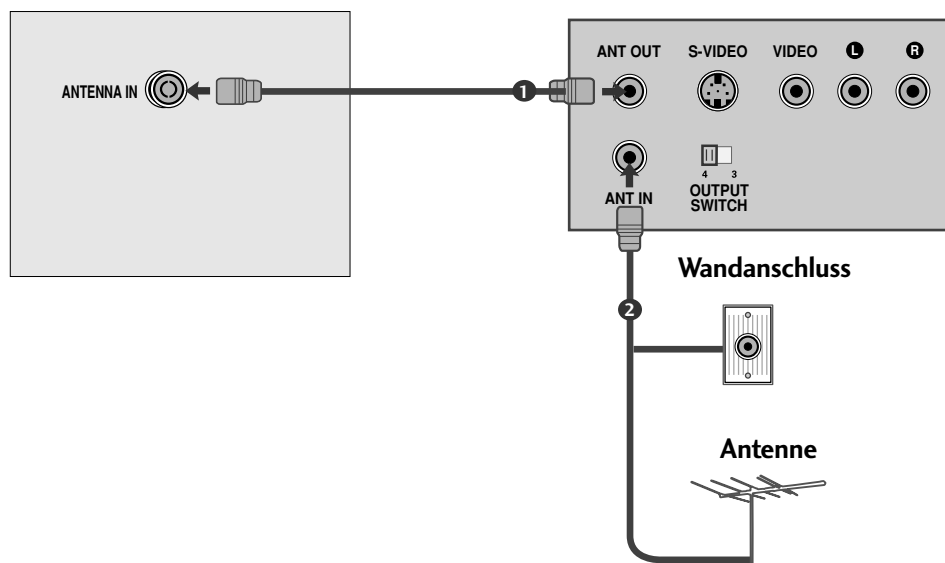


- 1 Verbinden Sie den Anschluss „RF out“ Ihres Videorecorders mit dem Antennenanschluss am Fernsehgerät.
- 2 Schließen Sie das Antennenkabel am „RF IN“-Antenneneingang des Videorecorders an.
- 3 Speichern Sie das Videorecordersignal unter der gewünschten Programmnummer im Fernsehgerät. Gehen Sie nach dem Abschnitt „Manuelle Programmierung“ vor.
- 4 Wählen Sie am Fernsehgerät die Programmnummer für das Videosignal.
- 5 Betätigen Sie die Taste **PLAY** am Videorecorder.

EINRICHTEN EXTERNER GERÄTE

Anschluss über ein Cinch-Kabel

- 1 Verbinden Sie die Audio-/Video-Ausgangsbuchsen des Videorekorders mit den AUDIO-/VIDEO-Eingangsbuchsen am Gerät.
- 2 Betätigen Sie zur Auswahl von AV3 die Taste INPUT.
- 3 Drücken Sie die Wiedergabetaste am Videorekorder. Das Wiedergabebild des Videorekorders erscheint auf dem Bildschirm.

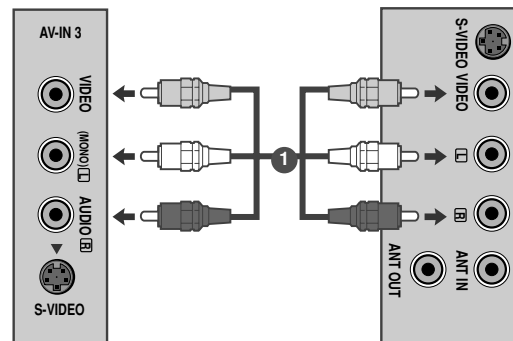


! HINWEIS

- Schließen Sie das Audiokabel eines Mono-Videorekorders an den AUDIO L/MONO-Anschluss am Gerät an.

Anschluss über ein S-Video-Kabel.

- 1 Verbinden Sie die S-Video-Buchse des Videorekorders mit der S-VIDEO-Buchse des Fernsehgerätes.
- 2 Schließen Sie das Audiokabel des S-VIDEO-Videorekorders an die AUDIO-Buchsen des Fernsehgerätes an.
- 3 Betätigen Sie zur Auswahl von AV3 die Taste INPUT.
- 4 Drücken Sie die Wiedergabetaste am Videorekorder. Das Wiedergabebild des Videorekorders erscheint auf dem Bildschirm.

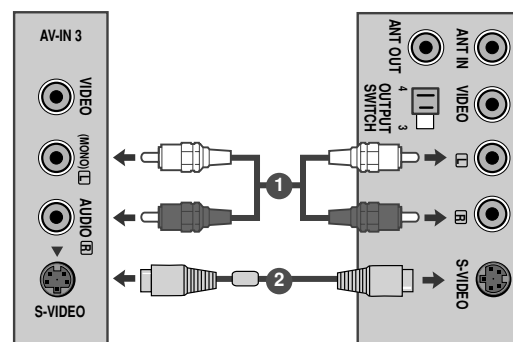


EINRICHTEN EXTERNER GERÄTE

Bei Anschluss über ein SCART-Kabel

- 1 Verbinden Sie den Euro-Scart-Anschluss Ihres Videorecorders mit dem Euro-Scart-Anschluss des Fernsehgerätes.
- 2 Betätigen Sie die Taste **PLAY** am Videorecorder.
Wenn Ihr Videorecorder am Euro-Scart-Anschluss angeschlossen ist und eine Schaltspannung aussendet, schaltet das Fernsehgerät automatisch in den **AV 1**-Modus um. Wenn Sie weiterhin im TV-Modus fernsehen möchten, betätigen Sie die Taste **▲ / ▼** oder die Zifferntasten. Wählen Sie bei Anschluss an den AV2 Euro-Scart-Anschluss die Eingangsquelle AV2.

Mit der Taste **INPUT** auf der Fernbedienung können Sie den Modus **AV 1** auch manuell einstellen. Das Videorecorder-Signal wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, Fernsehprogramme auf Videoband aufzuzeichnen.

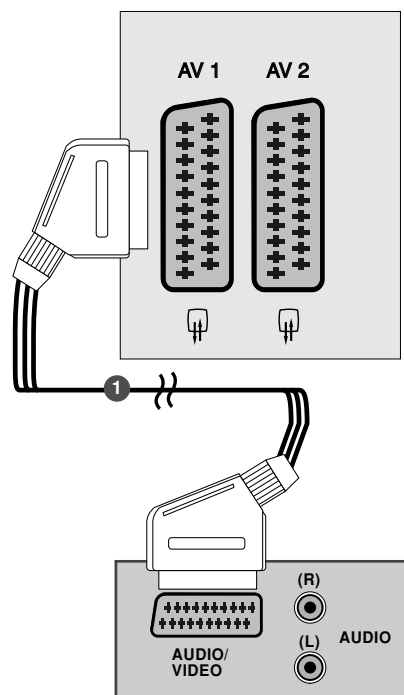

! HINWEIS


- ▶ Der Signaltyp RGB, d.h. die Signale Rot, Grün und Blau können nur über den Scart 1-Anschluss über AV1 empfangen werden. Diese Signale werden z.B. von Computern, Pay-TV-Decodern, Spielekonsolen oder Photo-CD-Geräten usw. übertragen.
- ▶ Verwenden Sie das geschirmte SCART-Kabel.

EINSETZEN DES CI-MODULS

- Zur Anzeige verschlüsselter Sendungen (Pay-TV) im Digitalmodus.
- Diese Funktion ist in einigen Ländern nicht verfügbar.

- 1 SSetzen Sie das CI-Modul wie gezeigt in den PCMCIA-KARTENSCHLITZ (Personal Computer Memory Card International Association) des Fernsehers ein.

Weitere Informationen finden Sie auf S. 39.

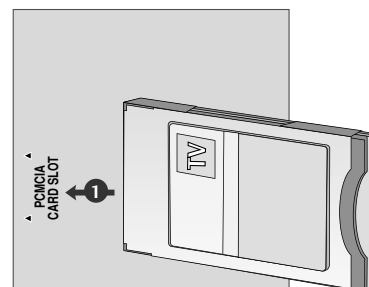


EINRICHTEN EXTERNER GERÄTE

PC-SETUP

Dieser Fernseher unterstützt Plug and Play, d. h. der PC passt sich automatisch den Einstellungen des Fernsehers an.

Bei Anschluss über ein D-Sub-15-Pin-Kabel

- 1 Verbinden Sie den Monitorausgang des PERSONAL COMPUTERS über ein Signalkabel mit dem PC-Eingang des Fernsehgerätes.
- 2 Verbinden Sie die Audio-Anschlüsse des PCs über ein Kabel mit den **AUDIO IN (RGB/DVI)**-Buchsen des Fernsehgerätes.
- 3 Betätigen Sie die Taste INPUT um die Signalquelle **RGB**.
- 4 Schalten Sie den PC ein. Die PC-Anzeige erscheint auf dem Bildschirm.
Das Fernsehgerät kann jetzt als PC-Bildschirm betrieben werden.

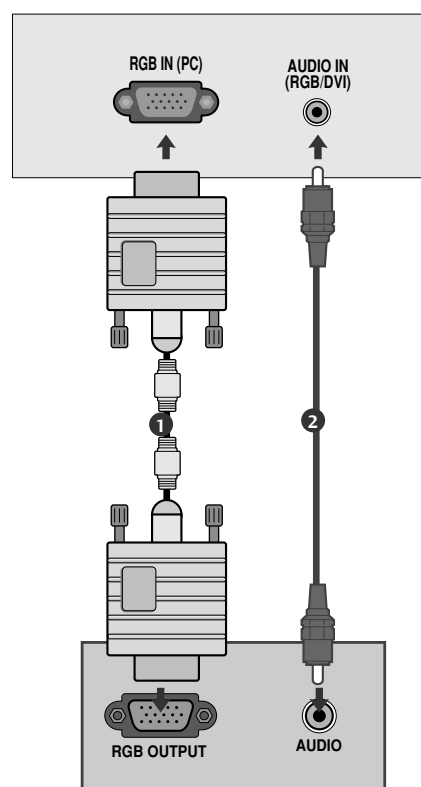


! HINWEIS

- Um die Betriebsrichtlinien für dieses Gerät einzuhalten, müssen abgeschirmte Signalkabel (15-poliges D-Sub-Kabel, DVI-Kabel) mit Ferritkern verwendet werden.

EINRICHTEN EXTERNER GERÄTE

Anschluss über ein DVI-Kabel.

- 1** Verbinden Sie den DVI-Ausgang des PCs mit der DVI-D IN-Buchse am Fernsehgerät.
- 2** Verbinden Sie das Audiokabel vom PC mit den Buchsen **AUDIO (RGB/DVI) IN** am Gerät.

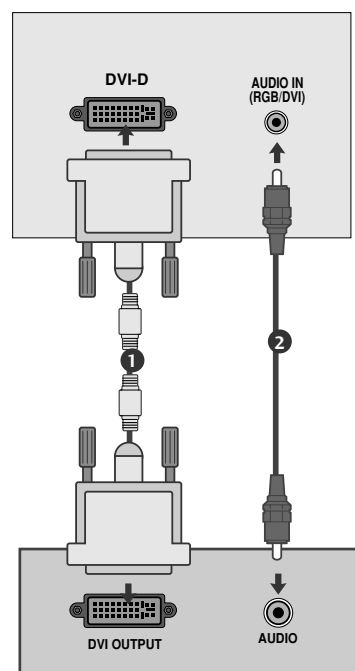


! HINWEIS

- ▶ Wenn das Fernsehgerät noch kalt ist, kann nach dem Einschalten ein leichtes Flimmern auftreten. Dieser Vorgang ist völlig normal und deutet nicht auf eine Funktionsstörung hin.
- ▶ Verwenden Sie nach Möglichkeit den Videomodus 1920x1080@60Hz um die beste Bildqualität für Ihren LCD-Monitor zu erzielen. Bei Verwendung der anderen Auflösungen können einige Bilder auf dem Bildschirm skaliert oder verändert angezeigt werden. Das Set wurde auf 1920x1080@60Hz voreingestellt..
- ▶ Möglicherweise treten Bildpunktfehler auf, z.B. rote, grüne oder blaue Flecken. Diese Effekte haben allerdings keinerlei Auswirkungen auf die Funktion des Bildschirms.
- ▶ Drücken Sie ihren Finger nicht längere Zeit auf den LCD-Bildschirm oder üben Sie keinen Druck auf den LCD-Bildschirm aus, da anderenfalls irreparable Schäden auftreten könnten.
- ▶ Ein Standbild sollte nicht über längere Zeit auf dem Bildschirm angezeigt werden. Das Bild könnte sich dauerhaft auf dem Bildschirm einbrennen. Aktivieren Sie daher einen Bildschirmschoner, falls möglich.

HINTERE ABDECKUNG FÜR KABELANORDNUNG

Binden Sie die Kabel mit einem Kabelbinder zusammen, wie in der Abbildung gezeigt.

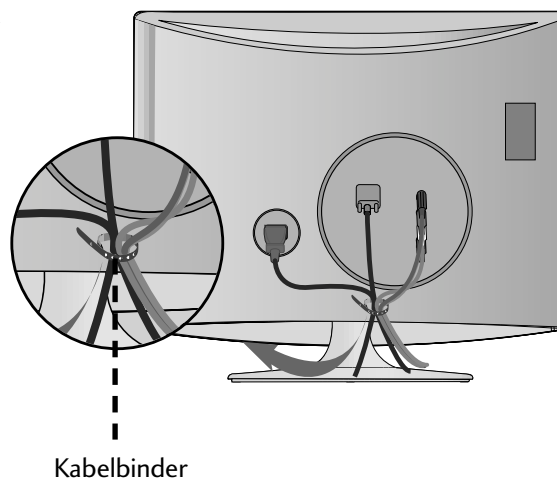

EINRICHTEN EXTERNER GERÄTE

RGB/DVI [PC]

Auflösung	Horizontalfrequenz (kHz)	Bildwiederholfrequenz (Hz)
720x400	31.468	70
640x480	31.469	60
	37.500	75
800x600	37.879	60
	46.875	75
1024x768	48.363	60
	60.123	75
1152x864	67.500	75
1280x1024	63.981	60
	79.976	75
1680x1050	64.674	60
	65.290	60
1600x1200	75.000	60
1920x1080	66.587	60

Betriebsarten mit HDMI [DTV]-Unterstützung

Auflösung	Horizontalfrequenz (kHz)	Bildwiederholfrequenz (Hz)
720x480/60p	31.47	60
	31.5	60
720x576/50p	31.25	50
1280x720/50p	37.5	50
1280x720/60p	44.96	60
	45	60
1920x1080/60i	33.72	60
	33.75	60
1920x1080/50i	28.125	50
1920x1080/24p	26.97	24
	27	24
1920x1080/30p	33.72	30
	33.75	30
1920x1080/50p	56.25	50
1920x1080/60p	67.43	60
	67.5	60

EINRICHTEN EXTERNER GERÄTE

EINRICHTEN DES BILDSCHIRMS FÜR PC-MODUS

Bildschirm zurücksetzen

Bildlage, Größe und Taktrate auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Diese Funktion steht in folgenden Betriebsarten zur Verfügung: RGB[PC].



- 1   Wählen Sie die Option **BILD**.
- 2   Wählen Sie die Option **ANZEIGE**.
- 3   Wählen Sie die Option **Grundeinstellung**.
- 4   Wählen Sie die Option Ja.
- 5  Führen Sie die Option Reset aus.


- Betätigen Sie die Taste MENU oder EXIT, um den Menübildschirm auszublenden.
- Betätigen Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

EINRICHTEN EXTERNER GERÄTE


Position, Größe und Phase des Bildes anpassen

Falls das Bild nach der automatischen Einstellung nicht deutlich angezeigt wird und insbesondere die Textzeichen zittern, muss die Bildschirmphase manuell korrigiert werden.


Diese Funktion ist in den folgenden Modi verfügbar: RGB[PC].




Wählen sie die option **BILD**.



Wählen sie die option **ANZEIGE**.



Wählen Sie entweder **Bildlage**, **Größe** oder **Taktrate**.



Nehmen Sie die jeweiligen Einstellungen vor.


- Betätigen Sie die Taste MENU oder EXIT, um den Menübildschirm auszublenden.
- Betätigen Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

EINRICHTEN EXTERNER GERÄTE


Auflösung einstellen

Um ein normales Bild anzuzeigen, passen Sie die Auflösung des RGB-Modus und des PC-Modus aneinander an.


Diese Funktion ist in den folgenden Modi verfügbar: RGB[PC].




Wählen sie die option **BILD**.



Wählen sie die option **ANZEIGE**.



Wählen sie die option **Auflösung**.



Stellen Sie die gewünschte Auflösung ein.

- Betätigen Sie die Taste MENU oder EXIT, um den Menübildschirm auszublenden.
- Betätigen Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

EINRICHTEN EXTERNER GERÄTE


Automatische Anpassung (nur im modus RGB [PC])

Automatische Einstellung der Bildlage und Verbesserung der Bildstabilität. Sollte das Bild nach dieser Einstellung nicht störungsfrei angezeigt werden, handelt es sich nicht um einen Gerätedefekt, es müssen jedoch weitere Einstellungen vorgenommen werden.


Auto-Konfigurieren

Über diese Funktion stellen Sie Bildposition, Clock und Phase automatisch ein. Das angezeigte Bild ist bei der automatischen Konfiguration für einige Sekunden instabil.


1. OSD verwenden




Wählen sie die option **BILD**.



Wählen sie die option **ANZEIGE**.



Wählen sie die option **Auto Config.**



Wählen Sie die Option Ja.




Führen Sie die Option **Auto Konfig.** aus.

- Wenn die Bildposition auch jetzt nicht korrekt ist, starten Sie die automatische Anpassung erneut.
- Sollte das Bild nach der automatischen Einstellung im RGB (PC)-Modus weiter angepasst werden, können Bildlage, Größe und Taktrate manuell eingestellt werden.

2. OK verwenden (Fernbedienung oder Steuerungstaste)

Diese Funktion ist nur bei RGB-Signalen möglich.



Drücken Sie auf OK.

Auto Konfig. ► OK



Drücken Sie auf OK.

Automatischer Abgleich erfolgt

<Auflösung 1920 x 1080>

- Um die Einstellungen nicht automatisch vorzunehmen, drücken Sie nicht auf OK.



Automatischer Abgleich erfolgt.
Stellen Sie die
Auflösung auf 1920 x 1080 ein.

<Weitere Auflösungen>


- Betätigen Sie die Taste MENU oder EXIT, um den Menübildschirm auszublenden.
- Betätigen Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG

TASTENFUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG

Richten Sie die Fernbedienung beim Drücken einer Taste auf den Fernbedienungssensor des Fernsehers.

Typ A

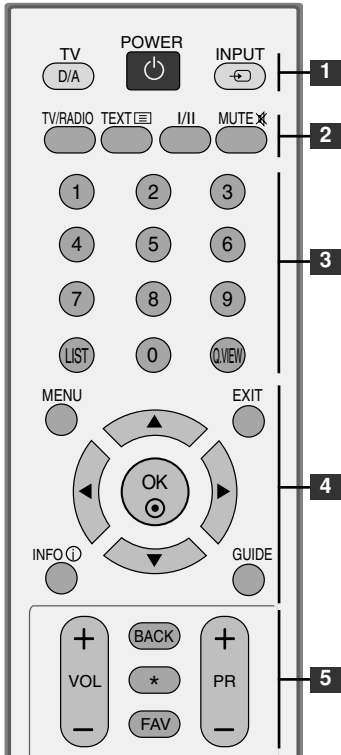


- 1** **POWER** Gerät ein- bzw. ausschalten.
- TV** **Typ A:** Auswahl digitaler oder analoger TV-Modus.
TV/PC **Typ B:** Auswahl TV- oder PC-Modus.
 Gerät einschalten.
- INPUT** Der Eingangsmodus für Zusatzgeräte wird nacheinander gewechselt. Gerät einschalten.

- 2** **TV/RADIO** Radio- oder Fernsehkanal auswählen.
- I/II** Wählt den Audioausgang aus. (Siehe Seite 61, 62)
- MUTE** Stellt den Ton Ein oder Aus.

- 3** **Zahlentasten** Wählt ein Programm aus.
0-9 Wählt einen Menüpunkt aus, der mit einer Zahl versehen ist.
- LIST** Zeigt die Programmtabelle an. (Siehe Seite 40)
- Q.VIEW** Kehrt zum vorherigen Programm zurück.

- 4** **MENU** Wählt ein Menü aus. (Siehe Seite 28)
- EXIT** Alles Bildschirmmenüs ausblenden.
- INFO ⓘ** Hier werden die aktuellen Bildschirminformationen angezeigt.
- GUIDE** Zeigt das Fernsehprogramm an. (Siehe Seite 41-43)
 (FERNSEHPROGRAMM)
- TASTENFELD** Ermöglicht die Navigation in den On-Screen-Menüs und die individuelle Anpassung der Systemeinstellungen.
- OK** Bestätigt Ihre Auswahl oder zeigt den aktuellen Modus an.


Typ B

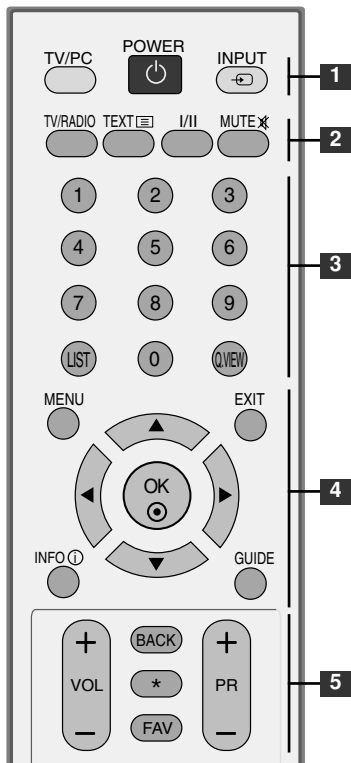

- 5** **VOLUME** Regelt die Lautstärke.
 (Lautstärke) + / -
- BACK (ZURÜCK)** Ermöglicht es dem Anwender in einer interaktiven Anwendung, im EPG oder in einer anderen Funktion mit Anwenderinteraktion, zum vorherigen Schritt zurückzuwechseln.
- *** Keine Funktion
- FAV (MEINE)** Zeigt die ausgewählten Lieblingsprogramme an. (Siehe Seite 34)
- Programme + / -** Wählt ein Programm aus.

FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG

Typ A

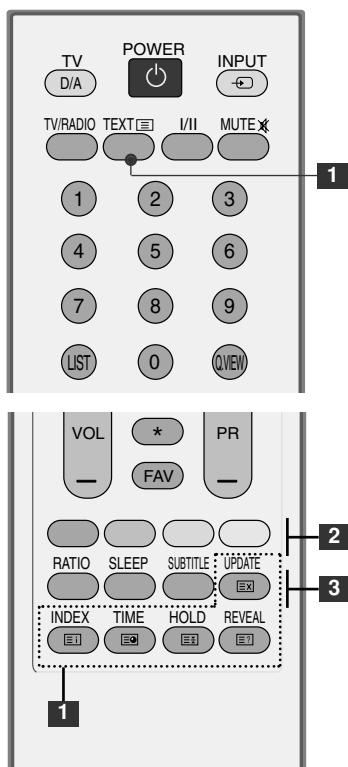

1 TELETEXT-Tasten Diese Tasten werden für den Teletext verwendet. Weitere Informationen dazu erhalten Sie im Abschnitt "Videotext". (Siehe Seite 78-80)


2 FARBIGE Diese Tasten werden für den Teletext (nur TELETEXT-TASTEN Modelle) oder die Programmsortierung verwendet. (Siehe Seite 34,35,41-43,80)

3 RATIO Wählt Ihr gewünschtes Bildformat aus. (Siehe Seite 44,45)


SLEEP Stellt den Sleep Timer ein. (autom. Ausschaltfunktion). (Siehe Seite 68)

SUBTITLE (UNTERTITEL) Speichert im Digitalmodus Ihre bevorzugten Untertitel.

Typ B

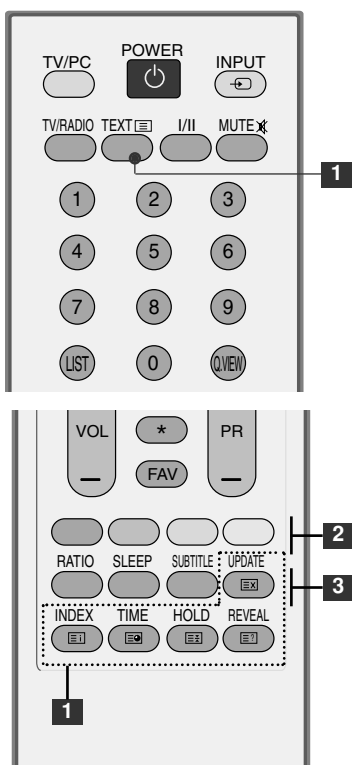

Einlegen der Batterien

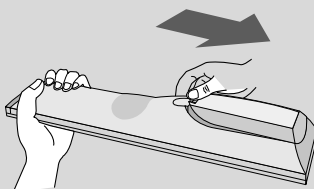

- Entfernen Sie den Deckel vom Batteriefach auf der Rückseite.
- Legen Sie zwei 1,5 V-AAA-Batterien korrekt ein (+zu +,-zu -). Keine alten und neuen Batterien zusammen verwenden.
- Schließen Sie die Abdeckung.

FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG

EINSCHALTEN DES FERNSEHGERÄTS

- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, stehen Ihnen unterschiedliche Funktionen zur Verfügung.

- 1 Schließen Sie zunächst das Stromkabel ordnungsgemäß an.
- 2 Drücken Sie zum Einschalten des Gerätes den Netzschalter am Gerät.
- 3 Drücken Sie die Taste TV auf der Fernbedienung.
- 4 Stellen Sie mit den Tasten PR+ / - bzw. über das Nummernfeld auf der Fernbedienung den gewünschten Fernsehkanal ein. .


Initialisierung der Einstellungen

Wenn nach dem Einschalten des TV-Geräts wie abgebildet das OSD-Menü auf dem Bildschirm angezeigt wird, können Sie die Sprache, das Land und die Zeitzone einstellen und die automatische Programmeinstellung durchführen lassen.


HINWEIS:

- a. Die Anzeige verschwindet nach etwa 40 Sekunden automatisch, wenn keine Taste gedrückt wird.
- b. Drücken Sie **BACK** (Zurück), um vom aktuellen OSD-Menü zum vorherigen zurückzuwechseln.

Typ A

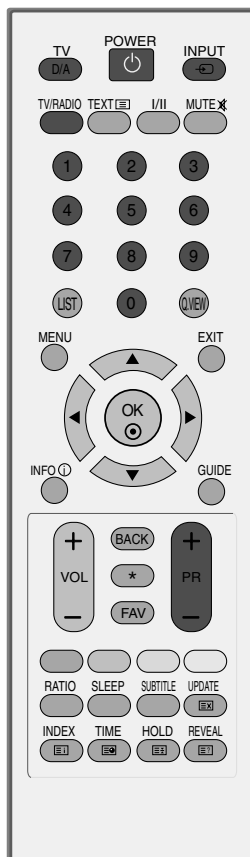

Typ B

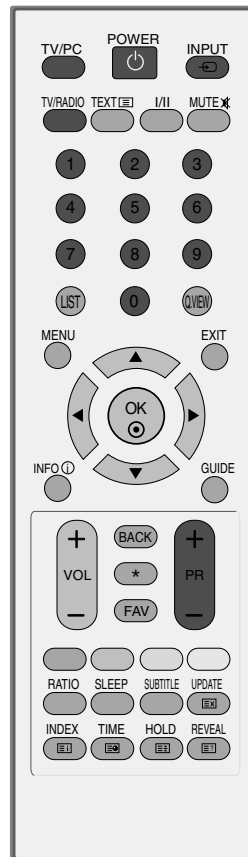

FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG

PROGRAMMAUSWAHL

- 1 Wählen Sie das gewünschte Programm entweder mit den Tasten **PR +** oder **-** oder mit den Zifferntasten.


LAUTSTÄRKEREGELUNG

- 1 Drücken Sie **VOL +** oder **-** zur Änderung der Lautstärke.


Wenn Sie den Ton ganz ausstellen möchten, drücken Sie die Taste **MUTE**.

Diese Funktion wird über die Taste **MUTE** (Lautlos), **VOL +** oder **-** oder **I/II** deaktiviert.

Typ A

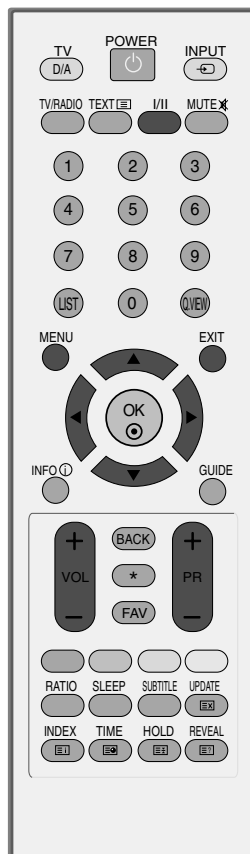



Typ B

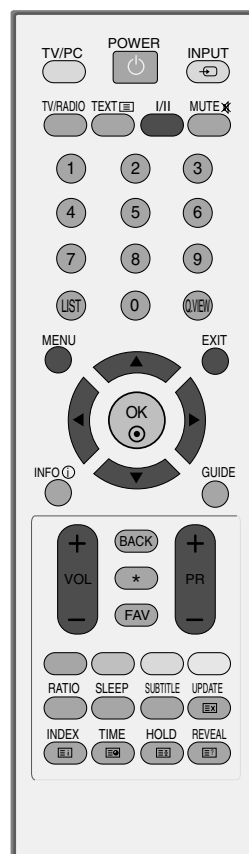


FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG

AUSWAHL UND EINSTELLUNG DER OSD-MENÜS

Die tatsächlichen OSD-Menüs (Bildschirmmenüs) Ihres Gerätes können von den Darstellungen in dieser Bedienungsanleitung abweichen.

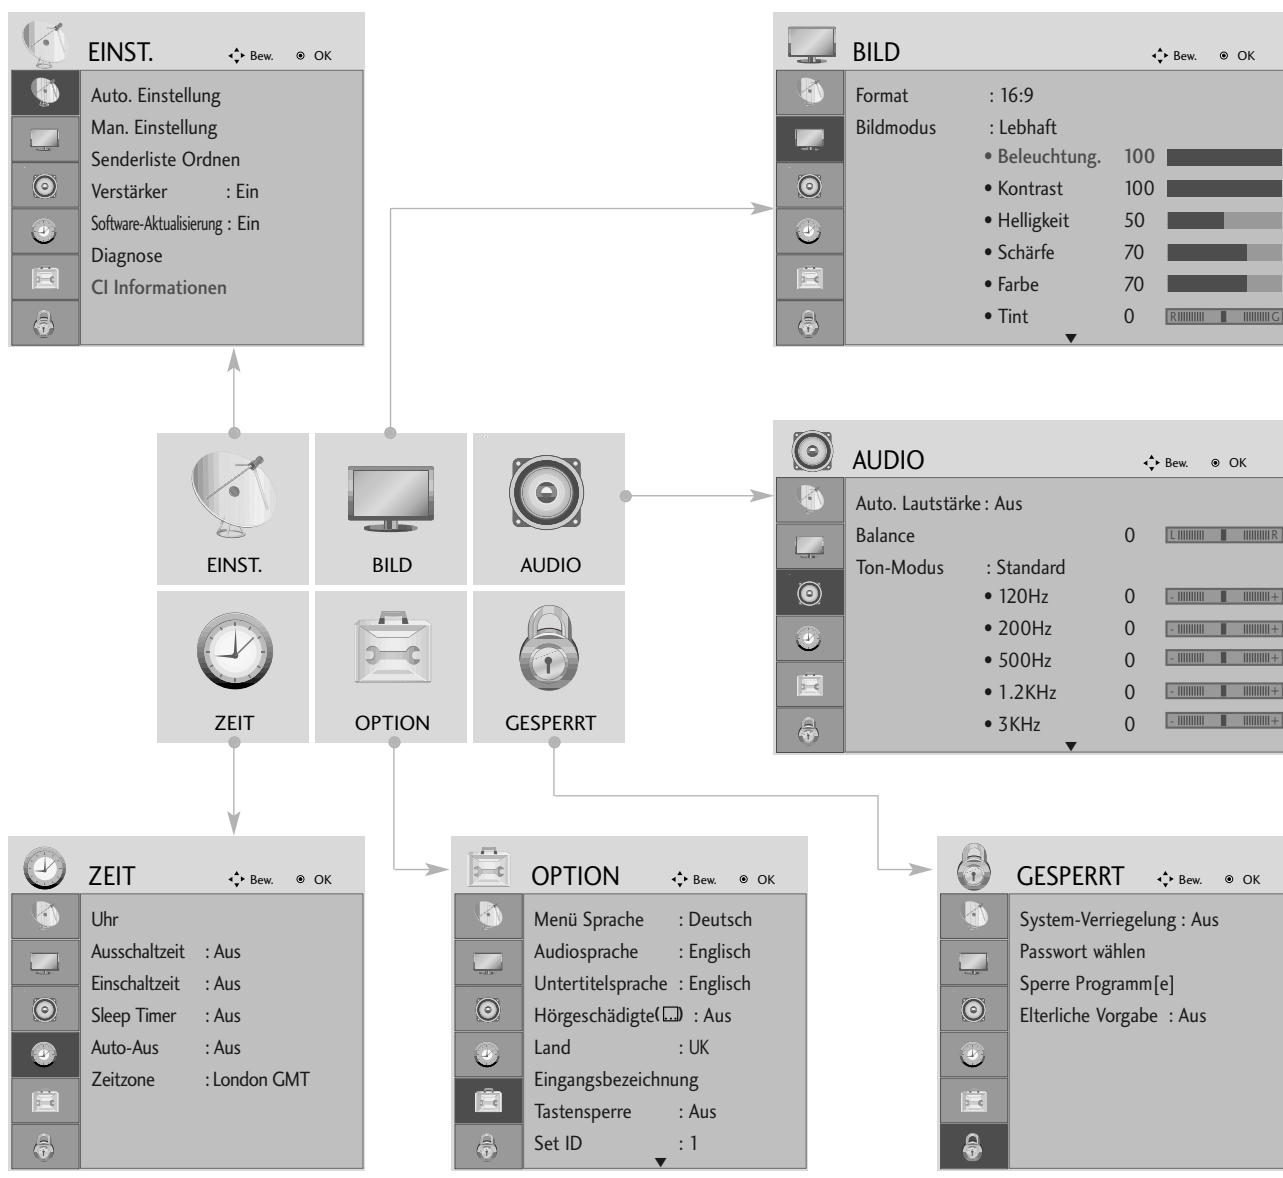

Anzeigen der einzelnen Menüs.



Wählen Sie einen Menüpunkt.



Popup-Menü einblenden.



- Betätigen Sie die Taste MENU oder EXIT, um den Menübildschirm auszublenden.
- Betätigen Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG


AUTOMATISCHE PROGRAMMIERUNG

Verwenden Sie diesen Modus, um alle Programme zu suchen und zu speichern.


Beim Starten der Autoprogrammierung werden sämtliche gespeicherte Dienste-Information gelöscht.

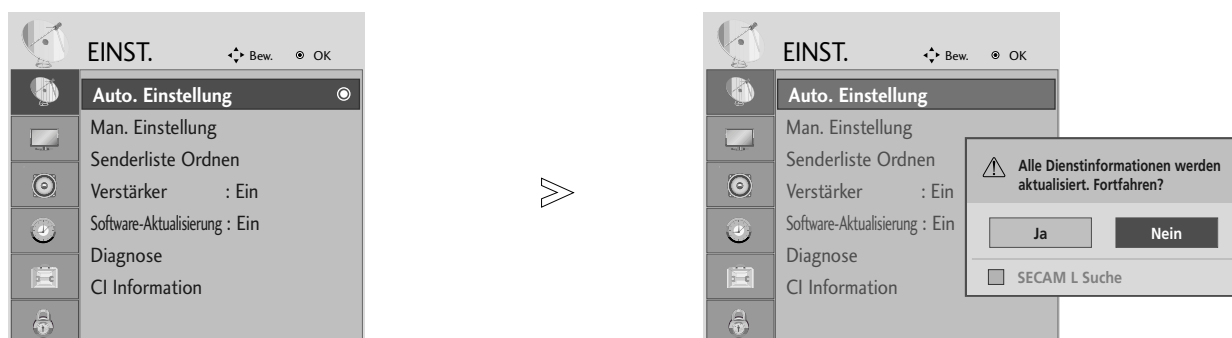

Wählen sie die option **EINST.**



Wählen sie die option **Auto. Einstellung.**



Wählen sie die option **Ja.**



Starten Sie die Option **Auto. Einstellung.**



- Verwenden Sie die ZAHLENTasten, um ein vierstelliges Kennwort in **System-Verriegelung 'Ein'** einzugeben.
- Wenn Sie mit der automatischen Programmierung fortfahren möchten, wählen Sie mithilfe der Tasten ◀ ▶ **Ja** aus. Drücken Sie dann die Taste OK. Anderenfalls wählen Sie **Nein** aus.

- Betätigen Sie die Taste MENU oder EXIT, um den Menübildschirm auszublenden.
- Betätigen Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG

MANUELLE PROGRAMMIERUNG (IM DIGITALMODUS)

Über die Option „Manual Tuning“ (Manuelle Programmeinstellung) können Sie der Senderliste Programme hinzufügen.

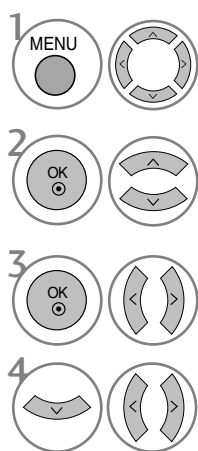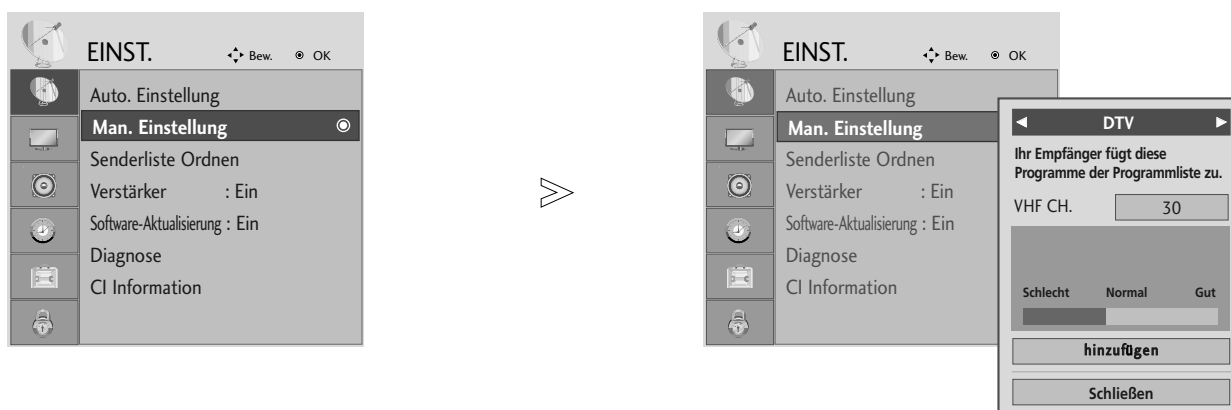

Wählen sie die option **EINST.**

Wählen sie die option **Man. Einstellung.**

Wählen sie die option **DTV.**

Wählen Sie die gewünschte Kanalnummer aus.


- Verwenden Sie die ZAHLENTasten, um ein vierstelliges Kennwort in **System-Verriegelung 'Ein'** einzugeben.

- Betätigen Sie die Taste MENU oder EXIT, um den Menübildschirm auszublenden.
- Betätigen Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG

MANUELLE PROGRAMMIERUNG (IM ANALOGMODUS)

Mit der Funktion Manuell programmieren können Sie die Fernseh-sender in der gewün-schten Reihenfolge manuell abstimmen und anordnen.

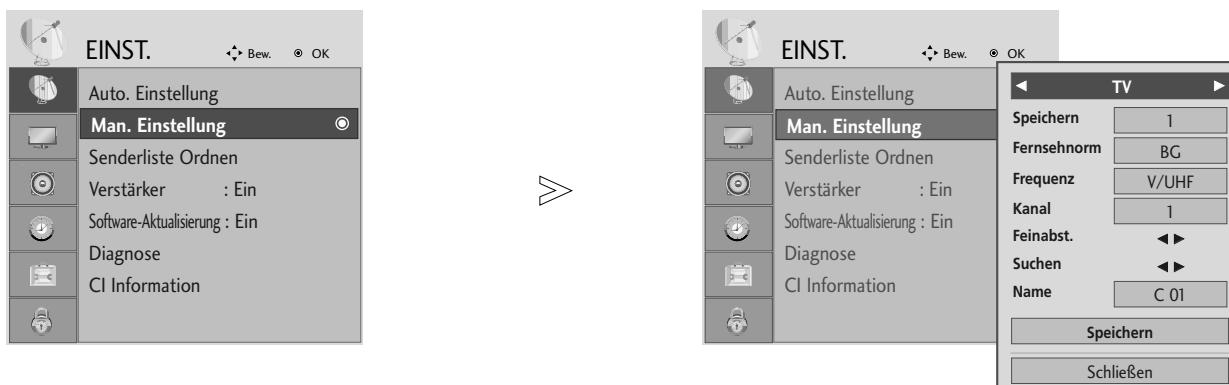

- 1 Wählen sie die option **EINST.**
- 2 Wählen sie die option **Man. Einstellung.**
- 3 Wählen sie die option **TV.**
- 4 oder Wählen Sie den gewünschten Programmplatz aus.
- 5 Wählen Sie eine Fernsehnorm aus.

- 6 Auswählen entweder V/UHF oder Kabel aus.
- 7 oder Wählen Sie die gewünschte Kanalnummer aus.
- 8 Suchlauf starten.
- 9 Wählen sie die option **Speich.**

- Betätigen Sie die Taste MENU oder EXIT, um den Menübildschirm auszublenden.
- Betätigen Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

- Verwenden Sie die ZAHLENTasten, um ein vierstelliges Kennwort in **System-Verriegelung 'Ein'** einzugeben.
- **L** : SECAM L/Li (France)
- **BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/ Osteuropa/Asien/Neuseeland/Naher Osten/Afrika/Australien)
- **I** : PAL I/II (Großbritannien/ Irland/ Hong Kong/ Südafrika)
- **DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Osteuropa, China, Afrika, GUS)
- Um weitere Sender zu speichern, wiederholen Sie die Schritte 4 bis 9.

FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG

■ PROGRAMMNAMEN ZUWEISEN

Sie haben auch die Möglichkeit, jeder Programm-nummer einen fünfstelligen Sendernamen zuzuweisen.

- 1   Wählen sie die option **EINST.**
- 2   Wählen sie die option **Man. Einstellung.**
- 3   Wählen sie die option **TV.**
- 4   Wählen sie die option **Name.**

- 5   Wechseln Sie zur gewünschten Zeichenposition und wählen Sie ein Zeichen aus. Wiederholen Sie diese Schritte für die übrigen Zeichen. Es können alle Buchstaben des Alphabetes, die Zahlen 0 bis 9 sowie die Zeichen +/ - und das Leerzeichen verwendet werden.
- 6   Wählen sie die option **Schließen.**
- 7   Wählen sie die option **Speich.**

■ FEINABSTIMMUNG

Normalerweise ist Feinabstimmung nur nötig, wenn der Empfang schlecht ist.

- 1   Wählen sie die option **EINST.**
- 2   Wählen sie die option **Man. Einstellung.**
- 3   Wählen sie die option **TV.**

- 4  Wählen sie die option **Feinabst.**
- 5  Nehmen Sie die Feineinstellung für eine optimale Bild- und Tonqualität vor.
- 6   Wählen sie die option **Speich.**

- Betätigen Sie die Taste MENU oder EXIT, um den Menübildschirm auszublenden.
- Betätigen Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG


SENDERLISTE ORDNER

Wenn eine Programmnummer übersprungen wird, heißt das, dass Sie sie während der Anzeige eines Fernsehprogramms nicht über die Tasten **PR +** - auswählen können.

Wenn Sie den übersprungenen Sender auswählen möchten, geben Sie die Sendernummer direkt mithilfe der **ZAHLENTASTEN** ein oder wählen den Sender im Menü „Programme edit“ (Senderliste ordnen) aus.

Mithilfe dieser Funktion werden die gespeicherten Sender übersprungen.

Die **GELBE** Taste kann nur in bestimmten Ländern zum Verschieben eines Programmplatzes genutzt werden.



Wählen sie die option **EINST.**



Wählen sie die option **Senderliste Ordnen.**



Führen Sie die Option **Senderliste Ordnen** aus.



Wählen Sie einen Sender, der gespeichert oder übersprungen werden soll.

- Verwenden Sie die **ZAHLENTASTEN**, um ein vierstelliges Kennwort in **System-Verriegelung 'Ein'** einzugeben.

- Betätigen Sie die Taste **MENU** oder **EXIT**, um den Menübildschirm auszublenden.
- Betätigen Sie die Taste **BACK**, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG

IM DTV-/RADIOBETRIEB

■ Überspringen einer Programmnummer



Wählen Sie einen zu überspringenden Programmplatz aus.



Den zu überspringenden Programmplatz blau anzeigen.



Den übersprungenen Sender wieder anzeigen.

- Eine übersprungene Programmnummer kann während der normalen Fernsehansicht nicht mehr mit der Taste **PR +** - aufgerufen werden.
- Wenn Sie den übersprungenen Sender auswählen möchten, geben Sie die Sendernummer mithilfe der ZAHLENTasten ein oder wählen den Sender unter „Programme edit“ (Senderliste ordnen) oder EPG aus.

■ Lieblingsprogramme auswählen



Wählen Sie Ihren Lieblingssender aus.

- Das ausgewählte Programm wird automatisch in die Liste Lieblingsprogramme eingetragen.

FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG

IM TV-MODUS

Mit dieser Funktion können Sie gespeicherte Programme löschen oder überspringen.

■ Autom. sortieren

- 1  Führen Sie die Option Autom. sortieren aus.


- Nach der automatischen Sortierung können die Sender nicht mehr geordnet werden.

■ Löschen eines Programms

- 1  Wählen Sie einen zu löschenden Programmplatz aus.
- 2  Den zu löschenden Programmplatz rot anzeigen.
- 3  Die Markierung zum Löschen des Senders wieder aufheben.

- Das ausgewählte Programm wird gelöscht; alle folgenden Programme werden um eine Position nach oben gerückt.

■ Verschieben eines Programms

- 1  Wählen Sie einen zu verschiebenden Programmplatz aus.
- 2   Den zu überspringenden Programmplatz gelb anzeigen.
- 3  Die Markierung zum Verschieben des Senders wieder aufheben.

■ Überspringen einer Programmnummer

- 1  Wählen Sie einen zu überspringenden Programmplatz aus.
- 2  Den zu überspringenden Programmplatz blau anzeigen.
- 3  Den übersprungenen Sender wieder anzeigen.

- Eine übersprungene Programmnummer kann während der normalen Fernsehsicht nicht mehr mit der Taste **PR +** - aufgerufen werden.
- Wenn Sie es aufrufen möchten, geben Sie die Programmnummer direkt mit den Zifferntasten ein, oder rufen Sie es in dem Menü "Senderliste ordnen" oder in der Senderliste auf.

■ Lieblingsprogramme auswählen

- 1   Wählen Sie Ihren Lieblingssender aus.


- Das ausgewählte Programm wird in die Liste Lieblingsprogramme eingetragen.

FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG

VERSTÄRKER (IM DIGITALMODUS)

Stellen Sie die Option Booster bei schlechtem Empfang auf Ein.

Wählen Sie bei gutem Empfang die Einstellung "Aus".

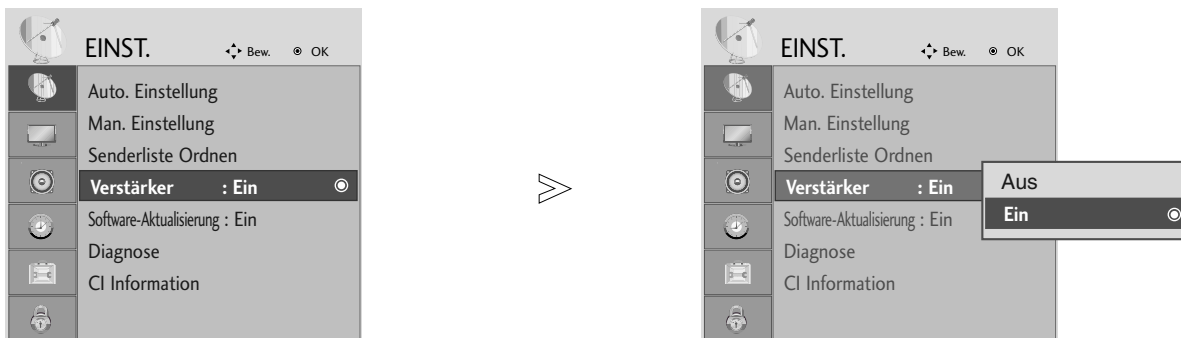


- 1   Wählen sie die option **EINST.**
- 2   Wählen sie die option **Verstärker.**
- 3   Wählen Sie entweder **Ein** oder **Aus**.
- 4  Speichern Sie die Einstellung.



- Betätigen Sie die Taste MENU oder EXIT, um den Menübildschirm auszublenden.
- Betätigen Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG


SOFTWARE-UPDATE

Software-Update (Software Update) bedeutet, dass Software über das digitale terrestrische DVB-T-System heruntergeladen werden kann.

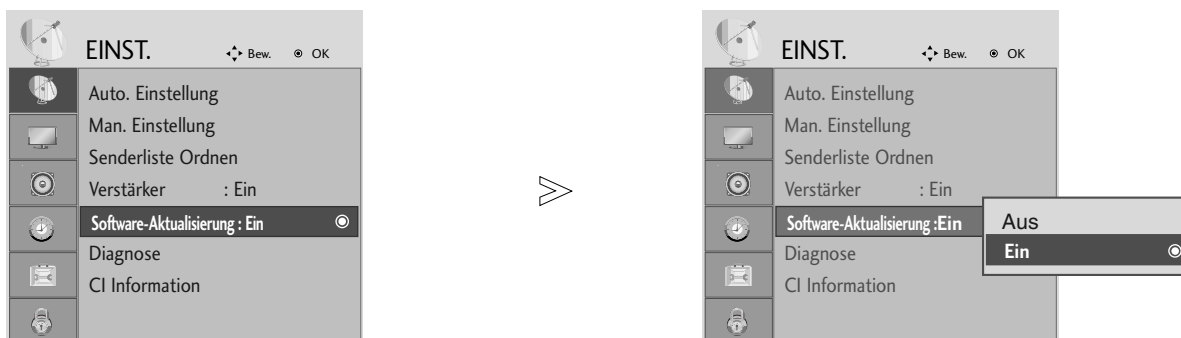

1   Wählen sie die option **EINST.**

2   Wählen sie die option **Software-Aktualisierung.**

3   Wählen Sie entweder **Ein** oder **Aus.**
• Wenn Sie **Ein** wählen, wird eine Meldung angezeigt, um den Benutzer über neue Software zu informieren.

4  Speichern Sie die Einstellung.

* Einstellen von „Software Update“ (Software-Update)

Gelegentlich führt die Übertragung aktualisierter digitaler Softwareinformationen zu folgendem Menü auf dem TV-Gerät.

Wählen Sie mit den Tasten ◀ ▶ **JA**, wenn folgendes Bild angezeigt wird.

Nachdem das Software-Update abgeschlossen ist, benötigt das System circa eine Minute für einen Neustart.



- Beachten Sie während des Software-Updates Folgendes:

- Die Stromversorgung zum Fernsehgerät darf nicht unterbrochen werden.
- Das Fernsehgerät darf nicht ausgeschaltet werden.
- Die Antenne darf nicht getrennt werden.
- Nach dem Software-Update können Sie die Version der aktualisierten Software über das Menü „Diagnostics“ (Diagnose) prüfen.


FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG

DIAGNOSTICS (DIAGNOSE) (IM DIGITALMODUS)


Diese Funktion ermöglicht die Anzeige des Herstellers, des Modells/Typs, der Seriennummer und der Softwareversion.

Anzeige der Informationen und der Signalstärke des ausgewählten MUX.

Anzeige der Signalinformationen und des Servicenamens des ausgewählten MUX.




Wählen sie die option **EINST.**



Wählen sie die option **Diagnose.**



Hersteller, Modell/Typ, Seriennummer und Software-Version anzeigen.



Information zum Sender anzeigen.

- Betätigen Sie die Taste MENU oder EXIT, um den Menübildschirm auszublenden.
- Betätigen Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.



FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG

CI [COMMON INTERFACE] INFORMATION (CI-INFORMATIONEN)


Mit Hilfe dieser Funktion können Sie verschlüsselte Sender (Pay-TV) anschauen. Ohne eingesetztes CI-Modul können keine Pay-TV-Programme angezeigt werden. Sobald das Modul in den CI-Steckplatz eingeführt wird, kann das Modul-Menü aufgerufen werden. Wenden Sie sich zum Kauf eines Moduls und einer Smart-Card an Ihren Händler. Das CAM-Modul sollte nicht zu häufig eingesteckt und herausgezogen werden. Ansonsten können Fehlfunktionen auftreten. Beim Einschalten des Fernsehgerätes nach dem Einsetzen eines CI-Moduls ist u. U. kein Ton zu hören.

Je nach CI-Modul und Smartcard kann es zu einer unnatürlichen Bildwiedergabe kommen.


Die CI-Funktion (CI-Modul) steht je nach den Sendern im jeweiligen Land u. U. nicht zur Verfügung.

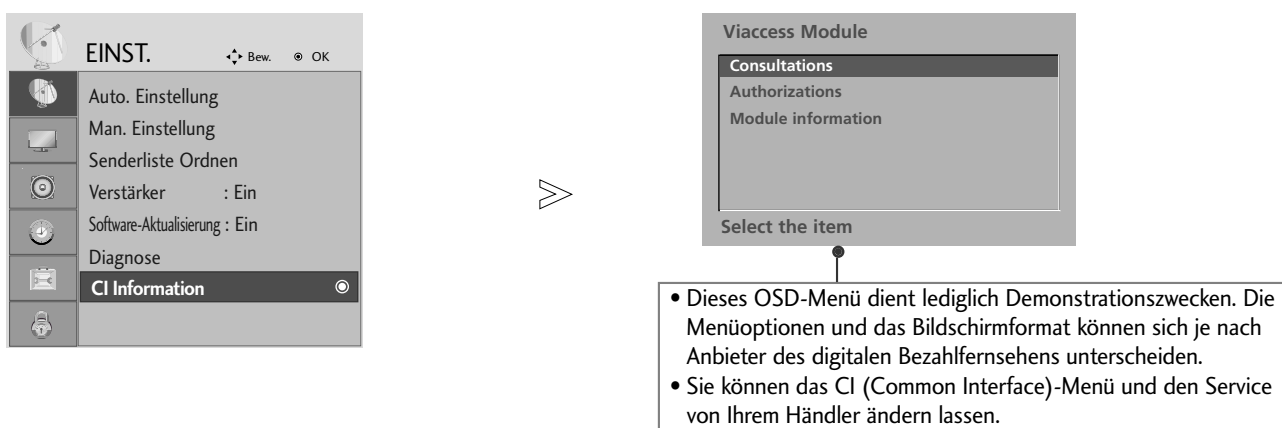

Wählen sie die option **EINST.**



Wählen sie die option **CI Information**.



Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus: Modul-Informationen, Smart-Card-Informationen, Sprache oder Software-Download.



- Betätigen Sie die Taste MENU oder EXIT, um den Menübildschirm auszublenden.
- Betätigen Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG

SENDERLISTE AUFRUFEN

Sie können die gespeicherten Programme in der Senderliste durchsehen.



Wird für gesperrte
Programme angezeigt.

■ Senderliste anzeigen



PROGRAMMLISTE anzeigen.

- Einige Programme sind möglicherweise blau hervorgehoben. Diese wurden im Modus "Senderliste ordnen" als zu überspringende Programme eingerichtet.
- Einige Programme in der Liste sind zwar mit einer Nummer bezeichnet, haben jedoch keinen Namen.

■ Programm aus der Senderliste auswählen



Wählen Sie einen Sender aus.




Wechseln Sie zum gewählten Programmplatz.



Die Betriebsart wird beim derzeit
angezeigten Programm von TV nach
DTV nach Radio umgeschaltet.

■ Senderliste durchblättern




Seiten weiterblättern.



Zurück zur normalen Fernsehansicht.

■ Anzeigen der Tabelle der Lieblingssender



Liste bevorzugter Programme anzeigen.

EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONISCHER PROGRAMMFÜHRER) (IM DIGITALMODUS)

Dieses System verfügt über einen elektronischen Programmführer (EPG), um Ihnen bei der Navigation durch die möglichen Programme zu helfen.

Der EPG bietet beispielsweise Programmlisten sowie Start- und Endzeiten für alle verfügbaren Sender. Außerdem bietet der EPG oft detaillierte Informationen zu Sendungen (die Verfügbarkeit und der Umfang dieser Informationen sind abhängig vom jeweiligen Sender).

Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn die EPG-Informationen von der Sendeanstalt ausgestrahlt werden.

Der EPG zeigt die Programmbeschreibungen für die nächsten 8 Tage an.

Ein-/Ausschalten des EPG



1 Programmvorschau ein- oder ausblenden.

Programmführer			
1 YLE TV1	6/ Mar 2006 15:09		
ALLE	6/Mar(Mon)		
	14:00	15:00	
1 YLE TV1	Keine Information		Kungskonsumente
2 YLE TV2	Keine Information	TV2: Farmen	Keine
4 TV..	Keine Information		
5 YLE FST	Keine Information		
6 CNN	Keine Information		
8 YLE24	...	...	Tänään otsikoissa
TV/RADIO Radio FAV Favoriten INFO Information Pr. ändern			
Modus Datum Manuelle Aufnahme Zeitplanliste			

Wählt ein Programm aus.



oder



Das gewünschte Programm auswählen.



Das ausgewählte Programm anzeigen.

EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRO- NISCHER PROGRAMMFÜHRER) (IM DIGITALMODUS)

Tastenfunktion im Fernsehprogrammmodus NOW/NEXT (Jetzt/Gleich)

 ROT	EPG-Modus ändern.		Wählt das Senderprogramm aus.
 GELB	Aufrufen des Einstellungsmodus für eine Timer-Aufnahme/Erinnerung.		Vorherige/Nächste Seite.
 BLAU	Aufrufen einer Liste der Timer-Aufnahmen/Erinnerungen	 oder 	Schaltet den EPG aus.
	Zum ausgewählten Programm umschalten.		Wählt TV oder Radio aus.
	Wählen Sie NOW (Jetzt) oder NEXT (Gleich) aus.		Detailinformationen ein/aus.

Tastenfunktionen im 8-Tage-Fernsehprogrammmodus

 ROT	EPG-Modus ändern.		Wählt das Senderprogramm aus.
 GRÜN	Ruft den Datumseinstellungsmodus auf.		Vorherige/Nächste Seite.
 GELB	Aufrufen des Einstellungsmodus für eine Timer-Aufnahme/Erinnerung.	 oder 	Schaltet den EPG aus.
 BLAU	Aufrufen einer Liste der Timer-Aufnahmen/Erinnerungen.		Wählt TV oder Radio aus.
	Zum ausgewählten Programm umschalten.		Detailinformationen ein/aus.
	Wählen Sie NOW (Jetzt) oder NEXT (Gleich) aus.		

Tastenfunktionen im Datumsänderungsmodus

 GRÜN	Schaltet den Datumseinstellungsmodus aus.		Schaltet den Datumseinstellungsmodus aus.
	Wechselt zum gewählten Datum.	 oder 	Schaltet den EPG aus.
	Wählt ein Datum aus.		

EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONISCHER PROGRAMMFÜHRER) (IM DIGITALMODUS)

Tastenfunktionen bei Anzeige der erweiterten Beschreibung



Text nach oben/unten.



Aufrufen des Einstellungsmodus für eine Timer-Aufnahme/Erinnerung



Detailinformationen ein/aus.



oder



Schaltet den EPG aus.

Tastenfunktionen im Aufnahme-/Erinnerungsmodus

- Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn über ein SCART-Kabel an den DTV-OUT-Anschluss ein Aufnahmegerät angeschlossen ist, das die Aufnahme über ein Steuersignal auf Pin 8 des SCART-Kabels initiiert.



Wechselt in den Fernsehprogrammmodus oder den Timer-Listenmodus.



Speichert „Timer Record/Remind“ (Timer-Aufnahme/Erinnerung).



Wählt Typ, Service, Datum oder Start-/Endzeit aus.



Funktionseinstellung.

Tastenfunktionen während der Programmierung



Einstellungsmodus zum Hinzufügen einer neuen manuellen Timer-Aufnahme.



Programmierungsmodus aufrufen.



Löschen Sie das ausgewählte Objekt.



Wechselt in den Fernsehprogrammmodus.



Programmierungen auswählen.

BILDSTEUERUNG

BILDGRÖSSE (SEITENVERHÄLTNIS)

Der Fernseher unterstützt verschiedene Bildformate: 16:9, Passend, Auto, 4:3, 14:9 und Zoom1/2.

Wenn über einen längeren Zeitraum ein stehendes Bild am Bildschirm angezeigt wird, kann sich dieses Bild auf dem Bildschirm einbrennen und sichtbar bleiben.


Sie können den vergrößerten Bildausschnitt über die Tasten ▲ ▼ anpassen.

Diese Funktion ist für folgende Signale verfügbar.

- Das Bildformat kann auch über das Bildschirmmenü BILDFORMAT eingestellt werden.
- Wählen Sie im Bildschirmmenü BILDFORMAT für die Zoom-Einstellung entweder 14:9, Zoom1 oder Zoom2.

• 16:9 (Breitformat)

Genießen Sie das Kinoformat (bei Filmen im Bildformat 16:9) oder bei normalen TV-Programmen den 16:9-Modus. Dabei ist die 16:9-Bildschirmansicht mit der 4:3-Ansicht identisch, jedoch wird der Ausschnitt rechts und links vergrößert, so dass der 16:9-Bildschirm ganz ausgefüllt ist.

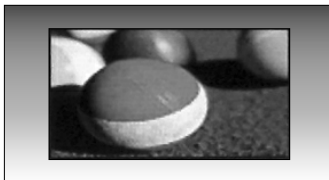

• 4:3

Dieses Bildformat entspricht dem "normalen" Fernsehbild mit einem Seitenverhältnis von 4:3.



BILDSTEUERUNG

- **Auto**

Wenn Ihr Fernsehgerät ein Breitbild-Signal empfängt, wird es automatisch an das Bildformat angepasst, das gesendet werden soll.



- **14:9**

Genießen Sie bei Filmen im Bildformat 14:9 oder bei normalen TV-programmen den 14:9-Modus. Der 14:9-Bildschirm zeigt den gleichen Bildschirmausschnitt, jedoch wird der 4:3-Bildschirm oben und unten sowie rechts und links vergrößert, so dass der 14:9-Bildschirm ganz ausgefüllt ist.



- **Zoom1**

Durch folgende Auswahl wird das Bild ohne jegliche Veränderung gezeigt, wobei der gesamte Bildschirm ausgefüllt wird. Das Bild wird jedoch oben und unten abgeschnitten.



- **Zoom2**

Wählen Sie „Zoom2“, wenn Sie möchten, dass das Bild verändert wird, also horizontal gestreckt und vertikal abgeschnitten wird. Dabei entsteht ein Bild, das einen Kompromiss zwischen Veränderung und Ausfüllung des Bildschirms darstellt.



- **Passend**

Durch die folgende Auswahl wird eine optimale hochauflösende Bildqualität ohne jegliche Verluste erreicht.

Hinweis: Störungen des Originalbildes sind an den Rändern zu beobachten.




! HINWEIS

- ▶ Die Optionen 16:9 (Breitbild), 4:3, 14:9 und Zoom 1/2 können nur im Component-Modus (unter 720p) ausgewählt werden.
- ▶ Im RGB/DVI-Modus können nur die Bildformate 4:3 und 16:9 (Breitbild) eingestellt werden.
- ▶ Im HDMI-/Komponente-Modus (über 720p) ist die Funktion Nur suchen verfügbar.
- ▶ Die Einstellung Original ist nur für Digital-Videotext (MHEG-5) in Großbritannien möglich.

BILDSTEUERUNG

VORKONFIGURIERTE BILDEINSTELLUNGEN


Voreingestellte Bildmodi

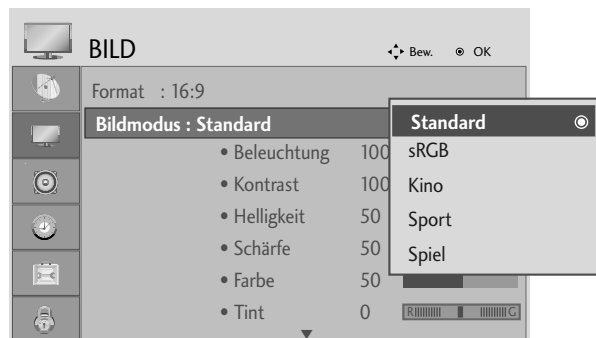


<RGB-, DVI-Modus>




<Anderer Modus>



Wählen sie die option **BILD**.



Wählen sie die option **Bildmodus**.



Die gewünschte Bildeinstellung vornehmen.


- Die Einstellungen im Menü Anzeigemodus wurden bereits für ein optimales Bild voreingestellt. Wählen Sie im Menü Anzeigemodus die Voreinstellungen, je nach Programmkategorie.

- Betätigen Sie die Taste MENU oder EXIT, um den Menübildschirm auszublenden.
- Betätigen Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

BILDSTEUERUNG

Automatische Farbtonsteuerung (Warm (Warm)/Medium(Mittel)/Cool (Kühl))

Wählen Sie eine der drei automatischen Farbeinstellungen. In der Einstellung Warm werden warme Farben wie z. B. Rot verstärkt. In der Einstellung Kühl werden die Farben weniger kraftvoll und mit einem Blaustich angezeigt.

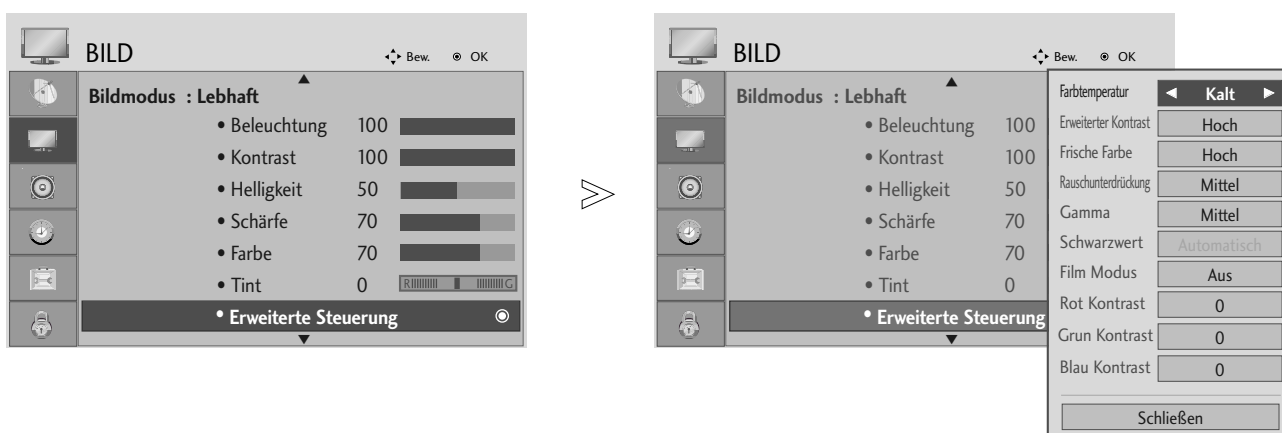

- 1   Wählen sie die option **BILD**.
- 2   Wählen sie die option **Erweiterte Steuerung**.
- 3   Wählen sie die option **Farbtemperatur**.
- 4  Wählen Sie entweder **Kalt**, **Mittel** oder **Warm**.


- Betätigen Sie die Taste MENU oder EXIT, um den Menübildschirm auszublenden.
- Betätigen Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

BILDSTEUERUNG


Automatische Farbtonsteuerung (9300K / 6500K) (Nur RGB-, DVI-Modus)

Das Menü **Erweiterte Steuerung** bleibt bei ausgewähltem sRGB-Anzeigemodus deaktiviert.


Wählen Sie eine der beiden automatischen Farbeinstellungen.




Wählen sie die option **BILD**.



Wählen sie die option **Erweiterte Steuerung**.



Wählen sie die option **Farbtemperatur**.





Wählen Sie entweder 6500K oder 9300K.

- Betätigen Sie die Taste MENU oder EXIT, um den Menübildschirm auszublenden.
- Betätigen Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.


BILDSTEUERUNG

MANUELLE BILDANPASSUNG


Option „User“ (Benutzer) unter „Picture Mode“ (Bildmodus)

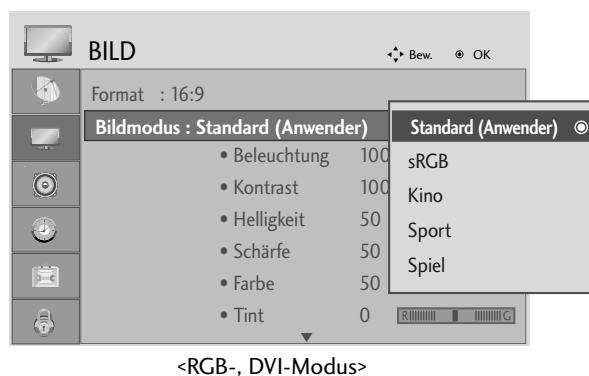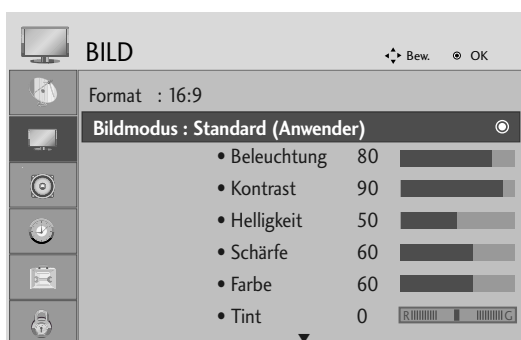


<RGB-, DVI-Modus>

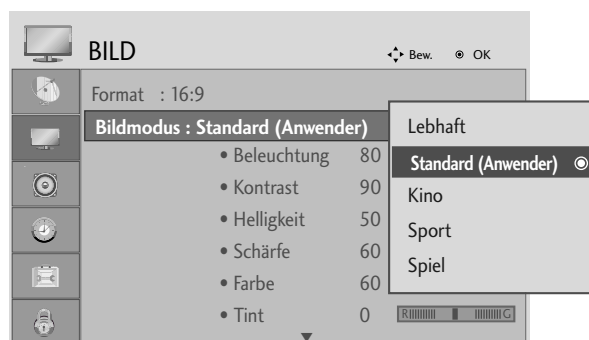


<Anderer Modus>




Wählen sie die option **BILD**.




Wählen sie die option **Bildmodus**.



Die gewünschte Bildeinstellung vornehmen.



Wählen Sie die Option **Beleuchtung, Kontrast, Helligkeit, Schärfe, Clolour** oder **Tint**.



Nehmen Sie die jeweiligen Einstellungen vor.

- Betätigen Sie die Taste MENU oder EXIT, um den Menübildschirm auszublenden.
- Betätigen Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

! HINWEIS

- ▶ Farbe, Bildschärfe und Farbton können im RGB- und DVI -Modus nicht eingestellt werden.

BILDSTEUERUNG

BILDVERBESSERUNGSTECHNOLOGIE

Erweiterter Kontrast

Passt den Kontrast automatisch optimal an die Helligkeit an.

Frische Farben



Passt Farben automatisch an, um Farben so wirklichkeitsnah wie möglich wiederzugeben.

Rauschunterdrückung


Bildfarben automatisch einstellen, um das Bild in möglichst naturgetreuen Farben darzustellen.

Gamma.


Bei einem hohen Gamma-Wert erscheint das Bild weißer, bei einem niedrigen Gamma-Wert erhöht sich der Bildkontrast.

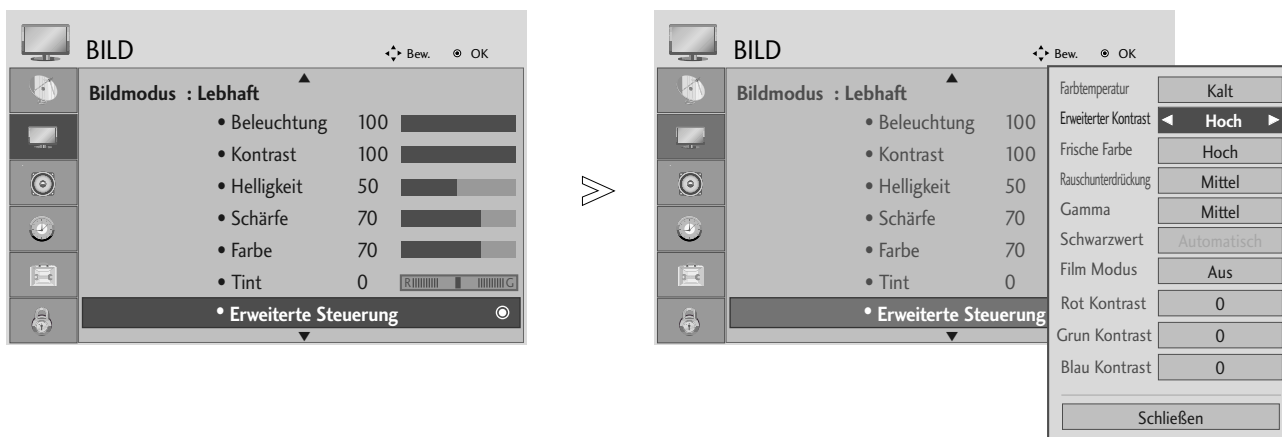

Wählen sie die option **BILD**.



Wählen sie die option **Erweiterte Steuerung**.



Wählen Sie die Option **Erweiterter Kontrast, Frische Farben, Rauschunterdrückung** oder **Gamma**.



Wählen Sie eine gewünschte Quelle aus.


- Betätigen Sie die Taste MENU oder EXIT, um den Menübildschirm auszublenden.
- Betätigen Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

BILDSTEUERUNG


ERWEITERT - FILM-MODUS

Einstellung des Fernsehgerätes auf die optimale Bildqualität für Spielfilme.


Diese Funktion ist nur in den Modi TV, AV und Komponente 480i/576i/1080i.



Wählen sie die option **BILD**.



Wählen sie die option **Erweiterte Steuerung**.



Wählen sie die option **Film Modus**.



Wählen Sie entweder **Ein** oder **Aus**.



- Betätigen Sie die Taste MENU oder EXIT, um den Menübildschirm auszublenden.
- Betätigen Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

BILDSTEUERUNG


ADVANCED - BLACK LEVEL (ERWEITERT - SCHWARZWERT)

Beim Anschauen eines Films kann die Bildqualität mit Hilfe dieser Funktion optimal eingestellt werden.


Diese Funktion ist in den folgenden Modi verfügbar: AV (NTSC-M), HDMI oder Komponente.

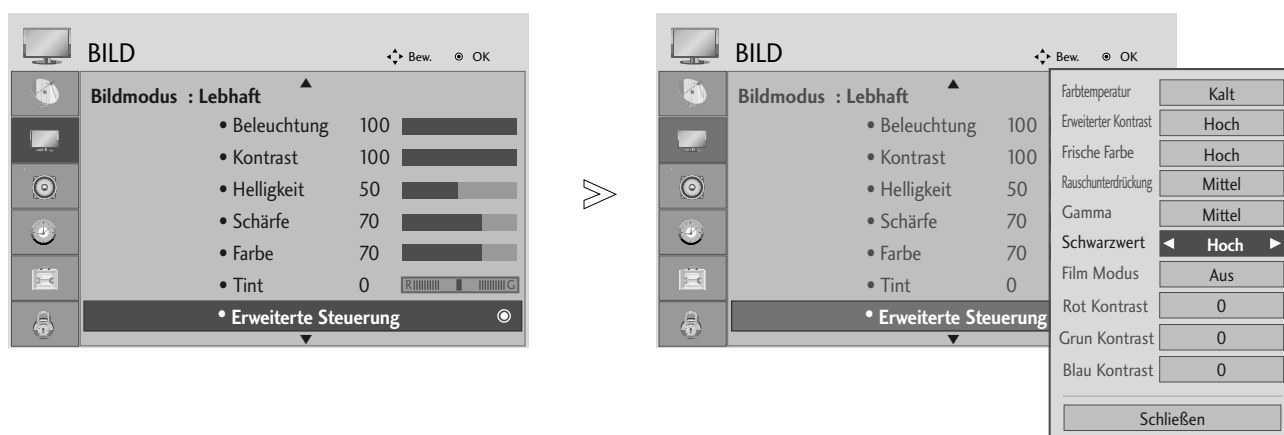


Wählen sie die option **BILD**.



Wählen sie die option
Erweiterte Steuerung.



Wählen sie die option
Schwarzwert.



Wählen Sie entweder **Tief** oder **Hoch**.

- **Tief** : Die Bildschirmhelligkeit wird verringert.
- **Hoch** : Die Bildschirmhelligkeit wird erhöht.

- Betätigen Sie die Taste MENU oder EXIT, um den Menübildschirm auszublenden.
- Betätigen Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.


! HINWEIS

- ▶ Falls die Eingabe nicht auf AV(NTSC-M), HDMI oder Component eingestellt ist, wird diese Funktion auf Auto eingestellt.
- ▶ In der Einstellung Auto können keine Einstellungen vorgenommen werden.
- ▶ **Auto** : Der Schwarzpegel des Bildes wird automatisch auf Hoch oder Niedrig eingestellt.

BILDSTEUERUNG

BILD ZURÜCKSETZEN

Sämtliche Einstellungen des ausgewählten Anzeigemodus auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

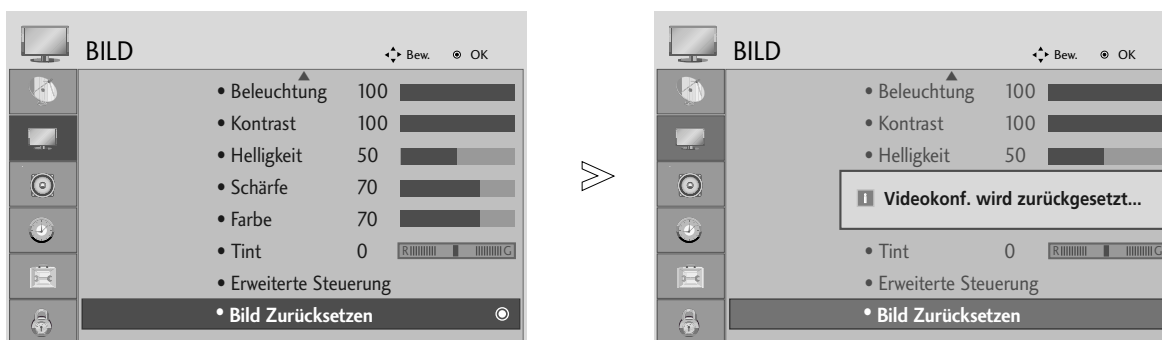



- 1   Wählen sie die option **BILD**.
- 2   Wählen sie die option **Bild Zurücksetzen**.
- 3  Die Einstellungswerte zurücksetzen.

- Betätigen Sie die Taste MENU oder EXIT, um den Menübildschirm auszublenden.
- Betätigen Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.


TON- & SPRACHSTEUERUNG

AUTOMATISCHE LAUTSTÄRKEANPASSUNG


Über „Auto Volume“ (Automatische Lautstärkeanpassung) wird automatisch eine gleichmäßige Lautstärke auch bei Programmwechsel eingestellt.

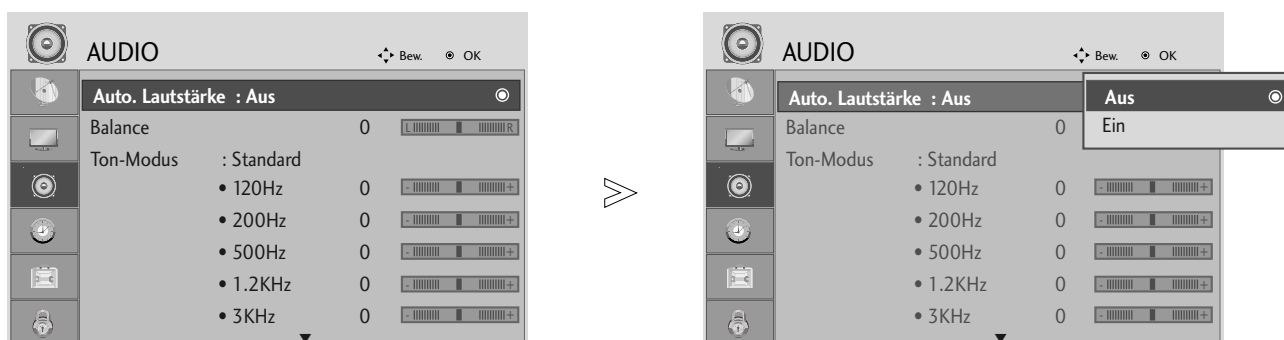

Wählen sie die option **AUDIO**.



Wählen sie die option **Auto. Lautstärke**.



Wählen Sie entweder **Ein** oder **Aus**.

- Betätigen Sie die Taste MENU oder EXIT, um den Menübildschirm auszublenden.
- Betätigen Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.



TON- & SPRACHSTEUERUNG

VORKONFIGURIERTE TONEINSTELLUNGEN - SOUND MODE (TON-MODUS)


In diesem Menü können die bevorzugten Klangeinstellungen (SRS TruSurround XT, Clear Voice, Standard, Musik, Kino, Sport oder Spiele) ausgewählt sowie die Frequenzen des Equalizers eingestellt werden.

Mit Hilfe der Klangmodus-Funktion wird ohne besondere Einstellungen eine optimale Klangqualität erreicht, da das Fernsehgerät die geeigneten Klangoptionen je nach Programminhalt automatisch einstellt.


Die Optionen SRS TruSurround XT, Clear Voice, Standard, Musik, Kino, Sport und Spiele sind werkseitig für eine optimale Tonqualität eingestellt.

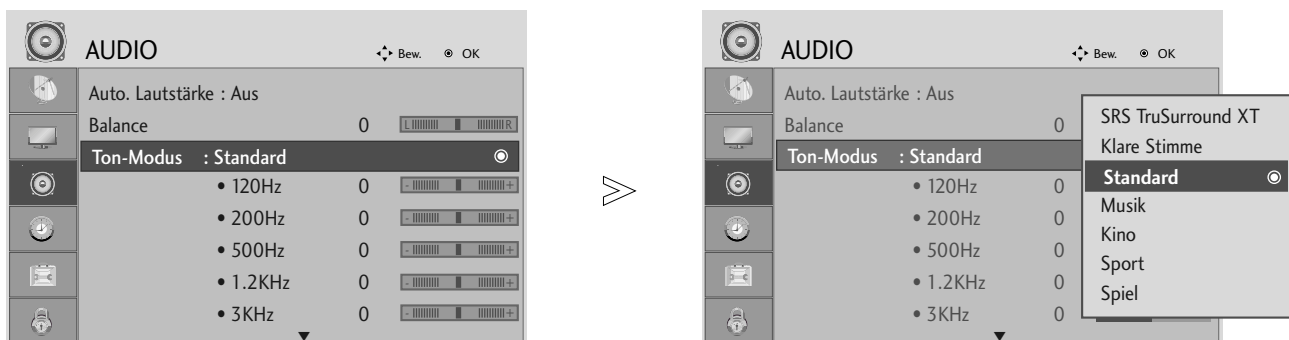

1 Wählen sie die option **AUDIO**.



2 Wählen sie die option **Ton-Modus**.



3 Wählen Sie die Option SRS TruSurround XT, Clear Voice, Standard, Musik, Kino, Sport oder Spiele.

- Betätigen Sie die Taste MENU oder EXIT, um den Menübildschirm auszublenden.
- Betätigen Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.



► sind Markenzeichen von SRS Labs, Inc.



► Die Technologien TruSurround XT wurden mit Genehmigung von SRS Labs, Inc. integriert.

TON- & SPRACHSTEUERUNG


TONEINSTELLUNG - OPTION „USER“ (BENUTZER)

Einstellung des Equalizers.


In den Klangmodi SRS TruSurround XT und Clear Voice werden die Frequenzbänder deaktiviert.

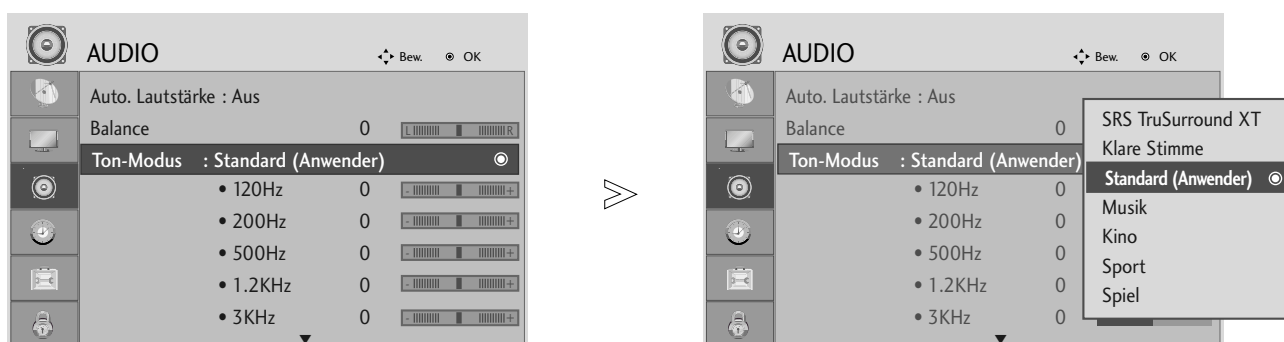


Wählen sie die option **AUDIO**.




Wählen sie die option **Ton-Modus**.



Wählen Sie die Option SRS TruSurround XT, Clear Voice, Standard, Musik, Kino, Sport oder Spiele.



Wählen Sie ein Frequenzband.




Stellen Sie den gewünschten Klangpegel ein.

- Betätigen Sie die Taste MENU oder EXIT, um den Menübildschirm auszublenden.
- Betätigen Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

TON- & SPRACHSTEUERUNG

BALANCE

Sie können die Balance der Lautsprecher auf die von Ihnen bevorzugten Werte einstellen.

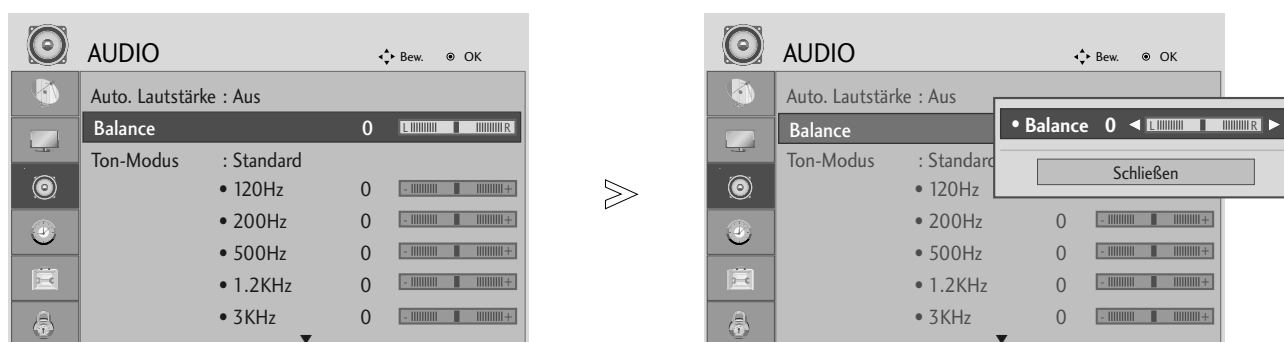

- 1   Wählen sie die option **AUDIO**.
- 2   Wählen sie die option **Balance**.
- 3   Nehmen Sie die jeweiligen Einstellungen vor.

- Betätigen Sie die Taste MENU oder EXIT, um den Menübildschirm auszublenden.
- Betätigen Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

TON- & SPRACHSTEUERUNG

DIGITALEN AUDIOAUSGANG AUSWÄHLEN


Mit Hilfe dieser Funktion können Sie einen bevorzugten Digital-Audioausgang festlegen.

DOLBY Digital ist mit diesem Fernsehgerät nur möglich, wenn ein Fernsehkanal in Dolby Digital ausgestrahlt wird.

Falls eine Sendung in Dolby Digital ausgestrahlt wird und Sie im Menü Digitaler Audioausgang die Einstellung Dolby Digital auswählen, wird der SPDIF-Ausgang auf Dolby Digital eingestellt.

Falls eine Sendung nicht in Dolby Digital ausgestrahlt wird und im Menü Digitaler Audioausgang die Einstellung Dolby Digital ausgewählt wurde, wird der SPDIF-Ausgang auf PCM eingestellt.

Auch wenn für einen Fernsehkanal, der in Dolby Digital ausgestrahlt wird, die Einstellung Dolby Digital eingestellt sowie eine Sprache ausgewählt wurde, wird der Ton nur in Dolby Digital wiedergegeben.

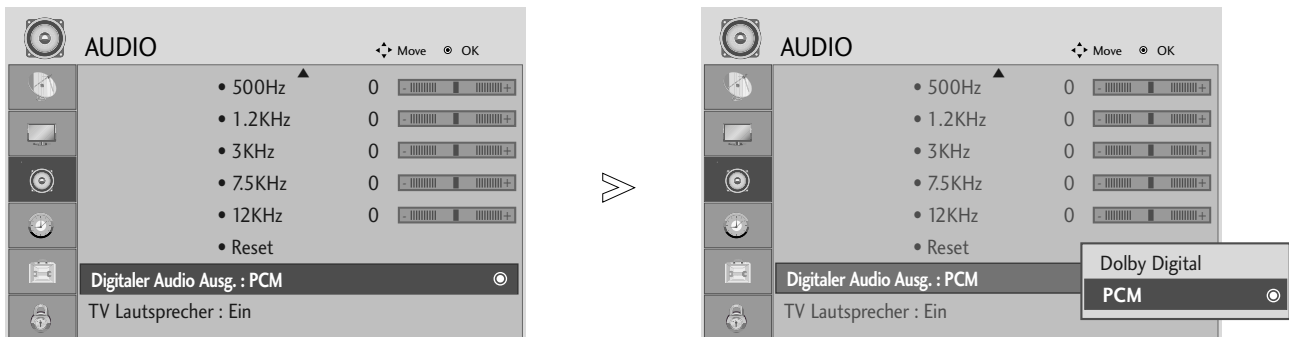

- 1   Wählen sie die option **AUDIO**.
- 2   Wählen Sie die Option igitaler Audioausgang.
- 3   Wählen Sie die Option Dolby Digital oder PCM.



Hergestellt mit Genehmigung von Dolby Laboratories. "Dolby" und das Doppel-D- Symbol sind Markenzeichen von Dolby Laboratories.

- Bestimmte DVD-Player können im HDMI-Modus ausschließlich SPDIF-Ton ausgeben. Stellen Sie in diesem Fall den digitalen Audioausgang des DVD-Players auf PCM ein.

- Betätigen Sie die Taste MENU oder EXIT, um den Menübildschirm auszublenden.
- Betätigen Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.


TON- & SPRACHSTEUERUNG

FERNSEHLAUTSPRECHER EIN/AUSSCHALTEN

Der Klangpegel lässt sich für die integrierten Lautsprecher anpassen.

In der Betriebsart COMPONENT und AV3 ist der Ton über die Fernsehlautsprecher auch dann zu hören, wenn kein Videosignal vorhanden ist.

Falls Sie eine Hi-Fi-Anlage anschließen wollen, schalten Sie die integrierten Fernsehlautsprecher aus.

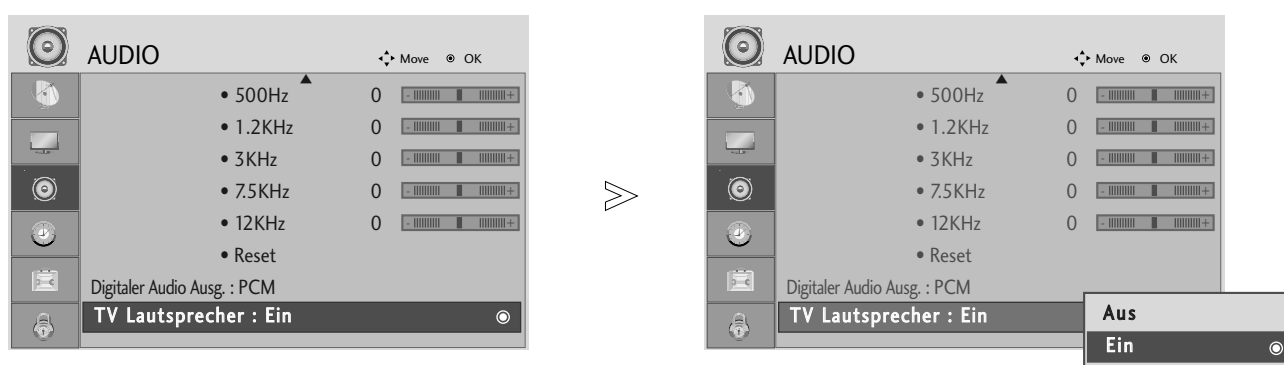


- 1   Wählen sie die option **AUDIO**.
- 2   Wählen Sie die Option Fernsehlautsprecher.
- 3   Wählen Sie Ein oder Aus.

- Betätigen Sie die Taste MENU oder EXIT, um den Menübildschirm auszublenden.
- Betätigen Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

TON- & SPRACHSTEUERUNG

STONEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN

Sämtliche Einstellungen des Auswahl Klangmodus auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

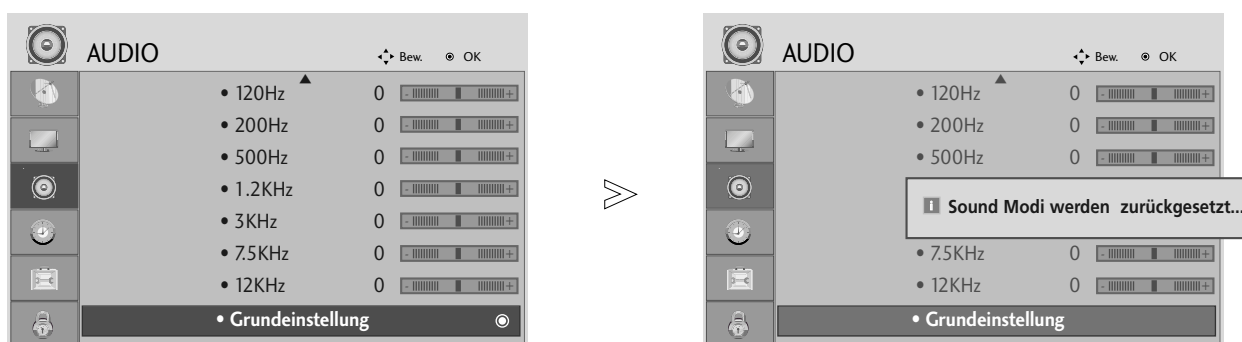

- 1   Wählen sie die option **AUDIO**.
- 2   Wählen sie die option **Grundeinstellung**.
- 3  Die Einstellungswerte zurücksetzen.

- Betätigen Sie die Taste MENU oder EXIT, um den Menübildschirm auszublenden.
- Betätigen Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

TON- & SPRACHSTEUERUNG

I/II

Stereo / Zweikanalton (nur im Analogmodus)

Wenn ein Programm ausgewählt wird, werden die Toninformationen des Senders zusammen mit der Programmnummer und dem Sendernamen angezeigt.



Wählen Sie die Option
Tonausgabe.

Übertragung	Bildschirmanzeige
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Zweikanalton	DUAL I, DUAL II, DUAL I+II

■ Von Stereo auf Mono umschalten

Bei einem schlechtem Stereo-Empfang können Sie nach Mono umschalten. Beim Mono-Empfang wird der Tonempfang verbessert.

■ Sprachauswahl bei Zweikanalton-Übertragungen

Falls eine Sendung zweisprachig ausgestrahlt wird (Zweikanalton) können Sie zwischen DUAL I, DUAL II und DUAL I+II wählen.

- DUAL I Die deutsche Sprachfassung ist über beide Lautsprecher zu hören.
DUAL II Eine zweite (oft die Original-) Sprachfassung ist über beide Lautsprecher zu hören.
DUAL I+II Beide Fassungen sind getrennt (links/rechts) zu hören.

TON- & SPRACHSTEUERUNG

NICAM-Empfang (nur im Analogmodus)

Wenn Ihr Gerät mit einem **NICAM**-Empfänger ausgestattet ist, können Sie den qualitativ hochwertigen digitalen **NICAM**-Klang (=Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) empfangen.

Je nach Art der Senderübertragung besteht die Möglichkeit, das Tonsignal mit der Taste **I/II** folgendermaßen einzustellen:

-
- 1 Bei NICAM-Mono-Empfang wählen Sie **NICAM MONO** oder FM MONO.
 - 2 Bei NICAM-Stereo-Empfang wählen Sie **NICAM STEREO** oder FM MONO.
Wenn das Stereo-Signal zu schwach ist, schalten Sie auf FM Mono um.
 - 3 Bei NICAM-Zweikanalton-Empfang wählen Sie **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** oder **NICAM DUAL I+II** oder MONO.
-

Tonwiedergabe einstellen

In den Betriebsarten AV, COMPONENT, RGB, HDMI und DVI kann die Tonausgabe über die linken und rechten Lautsprecher eingestellt werden.

Betätigen Sie wiederholt die Taste **I/II**, um die Art der Tonwiedergabe einzustellen.

L+R: Sie hören den linken Kanal über den linken Lautsprecher, den rechten Kanal über den rechten Lautsprecher.


L+L: Sie hören den linken Kanal über den linken und rechten Lautsprecher.

R+R: Sie hören den rechten Kanal über den linken und rechten Lautsprecher.

TON- & SPRACHSTEUERUNG

Onscreen-Menü-Sprach-/Länderauswahl

Beim ersten Einschalten des Fernsehers wird das Installationsmenü auf dem Bildschirm angezeigt.




Die gewünschte Sprache auswählen.




Das Land auswählen.


* Wenn Sie die Sprach-/Länderauswahl ändern wollen



Wählen sie die option **OPTION**.



Wählen Sie die Option **Menü "Sprache"** oder **Land**.



Wählen Sie die Option die gewünschte Sprache bzw. das Land.



Speichern Sie die Einstellung.

- Betätigen Sie die Taste MENU oder EXIT, um den Menübildschirm auszublenden.
- Betätigen Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

! HINWEIS

- ▶ Falls Sie das Installationsmenü nicht über die Schaltfläche **BEENDEN** verlassen oder das OSD-Menü (Bildschirmmenü) automatisch ausgeblendet wird, erscheint der Einstellungsbildschirm bei jedem Einschalten des Gerätes automatisch erneut.
- ▶ Falls Sie nicht das Land auswählen, in dem Sie sich gerade befinden, wird der Videotext u. U. nicht korrekt angezeigt und lässt sich nicht fehlerlos bedienen.
- ▶ Die CI-Funktion (CI-Modul) steht je nach den Sendern im jeweiligen Land u. U. nicht zur Verfügung.
- ▶ In Ländern ohne festgelegte Standards für DTV-Sendungen können,
- ▶ In Ländern ohne festgelegte Standards für DTV-Sendungen können, je nach DTV-Sendungsumgebung, bestimmte DTV-Funktionen u. U. nicht genutzt werden.

TON- & SPRACHSTEUERUNG

SPRACHAUSWAHL (NUR IM DIGITALMODUS)

Über die Audiofunktion können Sie Ihre bevorzugte Sprache für die Audioausgabe einstellen. Falls der Ton in der ausgewählten Sprache nicht zur Verfügung steht, wird die Standardsprache ausgegeben.

Verwenden Sie die Untertitelfunktion, wenn die Untertitel in zwei oder mehr Sprachen übertragen werden. Falls die Untertitel in der ausgewählten Sprache nicht zur Verfügung stehen, werden die Untertitel in der Standardsprache angezeigt.

Im Falle dass die gewählten Erstsprachen für den Ton und die Untertitel nicht unterstützt werden, können Sie eine Zweitsprache festlegen.

- 1   Wählen sie die option **OPTION**.
- 2   Wählen sie die option **Audiosprache** oder **Untertitelsprache**.
- 3   Die gewünschte Sprache auswählen.
- 4  Speichern Sie die Einstellung.

- 1   Wählen sie die option **OPTION**.
- 2    Wählen sie die option **Hörgeschädigte**().
- 3   Wählen Sie entweder **Ein** oder **Aus**.

- Betätigen Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

< Sprachauswahl >

- ▶ Falls eine Sendung in zwei oder mehreren Sprachen ausgestrahlt wird, können Sie die gewünschte Sprache wählen.

< Sprachauswahl Untertitel >

- ▶ Falls zwei oder mehr Untertitelsprachen verfügbar sind, können Sie die gewünschte Sprache mit der Taste SUBTITLE auf der Fernbedienung auswählen.
- ▶ Betätigen Sie die Tasten ▲ ▼, um eine Untertitelsprache auszuwählen.

- Audiountertitel können auch vereinfacht mit 1 bis 3 Zeichen dargestellt werden, je nach Angebot des Senders.
- Wenn Sie den zusätzlichen Ton aktivieren (Ton für "Sehbehinderte und Hörgeschädigte") ist der Hauptton teilweise ebenfalls zu hören.

OSD-Informationen zur Sprache

Anzeige	Status
N.A	Nicht verfügbar
	MPEG-Audio
	Dolby Digital-Audio
	Ton für "Sehbehinderte"
	Ton für "Hörgeschädigte"

OSD-Informationen zur Untertitelsprache


Anzeige	Status
N.A	Nicht verfügbar
	Videotext-Untertitel
	Untertitel für "Hörgeschädigte"

ZEITEINSTELLUNG

EINSTELLUNG FÜR ZEIT

Die Uhrzeit wird bei einem digitalen Sendersignal automatisch eingestellt. (Die Uhr kann nur manuell eingestellt werden, wenn kein DTV-Signal empfangen wird.)

Sie müssen die Uhrzeit korrekt einstellen, bevor Sie die Ein-/ Ausschalt-Zeit-Funktion aus-führen.

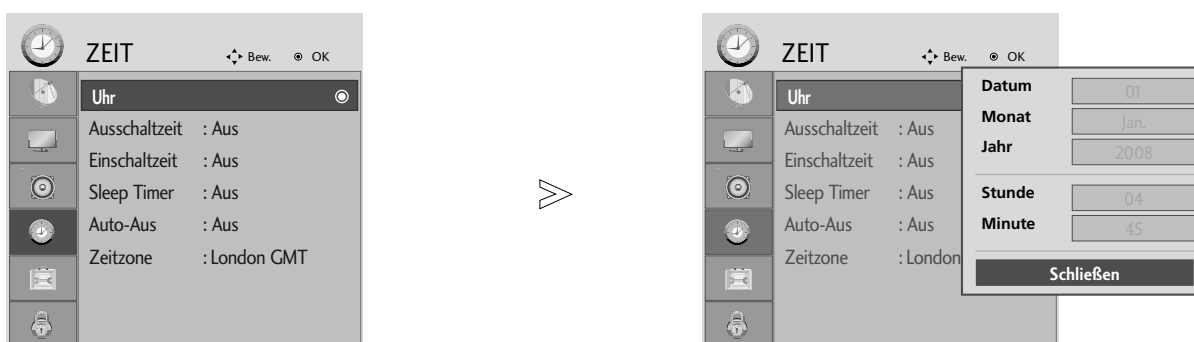

- 1   Wählen sie die option **ZEIT**.
- 2   Wählen sie die option **Uhr**.
- 3   Wählen Sie die Option Jahr, Datum oder Uhrzeit.
- 4  Stellen Sie Jahr, Datum und Uhrzeit ein.

- Betätigen Sie die Taste MENU oder EXIT, um den Menübildschirm auszublenden.
- Betätigen Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

ZEITEINSTELLUNG


AUTOMATISCHE TIMER-EINSTELLUNG EIN/AUS

Zur festgelegten Ausschaltzeit wechselt der Fernseher automatisch in den Bereitschaftsmodus.

Falls zwei Stunden nach dem automatischen Einschalten des Gerätes zur angegebenen Einschaltzeit keine Taste gedrückt wird, wechselt das Gerät automatisch in den Bereitschaftsmodus.

Bei gleicher Aus- und Einschaltzeit hat die Ausschaltzeit Vorrang.

Für die Einschaltfunktion muss sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befinden.

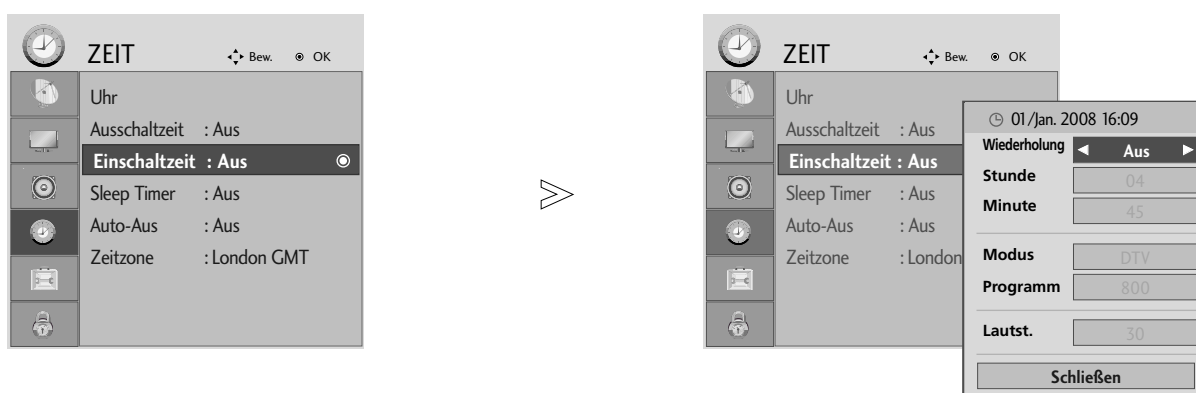

- 1   Wählen sie die option **ZEIT**.
- 2   Wählen Sie die Option **Ausschaltzeit** oder **Einschaltzeit**.
- 3   Wählen sie die option **Wiederholung**.
- 4  Wählen Sie die Option **Aus, Einmal, Täglich, Mo. ~ Fr., Mo. ~ Sa., Sa. ~ So. oder So..**
- 5   Stellen Sie die Stunde ein.
- 6   Stellen Sie die Minute ein.


- Zum Abschalten der **Ein-/Ausschalt-Zeit-**Funktion betätigen Sie die Taste **Aus** auszuwählen.
- Nur für die Funktion **Einschaltzeit**.

- 1   Wählen sie die option **Modus**.
- 2  Wählen Sie die **TV, DTV oder Radio**.
- 3   Stellen Sie das Programm ein.
- 4   Stellen Sie die Lautstärke beim Einschalten ein.

ZEITEINSTELLUNG

AUTOMATISCHES AUSSCHALTEN

Falls nach dem Einschalten des Fernsehers kein Eingangssignal vorhanden ist, schaltet sich das Gerät nach zehn Minuten automatisch ab.

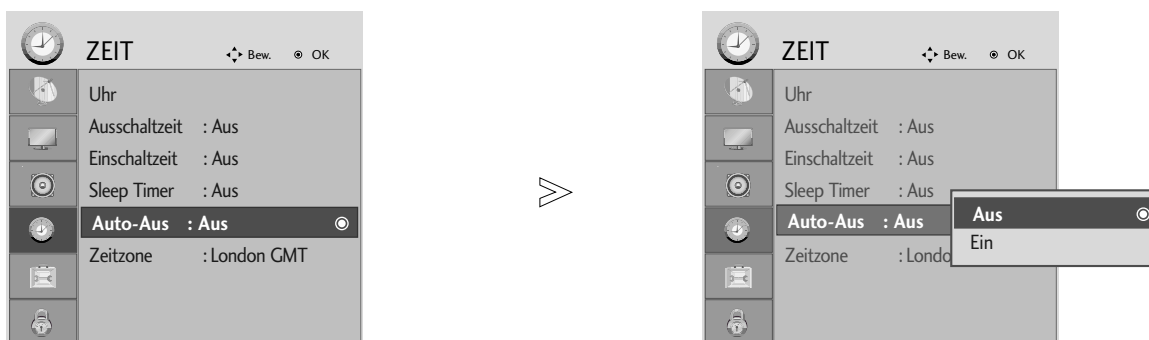

- 1   Wählen sie die option **ZEIT**.
- 2   Wählen sie die option **Auto-Aus**.
- 3   Wählen Sie entweder **Ein** oder **Aus**.

- Betätigen Sie die Taste MENU oder EXIT, um den Menübildschirm auszublenden.
- Betätigen Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

ZEITEINSTELLUNG

EINSTELLUNG DER ZEITZONE

Wenn Sie einen Ort in einer Zeitzone auswählen, wird die TV-Zeit basierend auf der Zeitzone und GMT (Greenwich Mean Zeit) über ein Rundfunksignal berechnet. Die Zeit wird über ein digitales Signal eingestellt.

- 1   Wählen sie die option **ZEIT**.
- 2   Wählen sie die option **Zeitzone**.
- 3   Wählen Sie die Zeitzone in Ihrem Sendebereich.
- 4  Bestätigen Sie die Auswahl.

TIMER FÜR AUSSCHALTFUNKTION EINSTELLEN

Sie müssen nicht mehr daran denken, den Fernseher vor dem Schlafen gehen abzuschalten.

Die automatische Abschaltfunktion schaltet das Gerät nach Ablauf einer eingestellten Zeit automatisch aus.

- 1   Wählen sie die option **ZEIT**.
- 2   Wählen sie die option **Sleep Timer**.
- 3   Wählen sie die option **Aus, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 oder 240 Min.**
- 4  Bestätigen Sie die Auswahl.




Geben Sie die Minuten an.


- Beim Ausschalten des Gerätes wird die eingestellte Ausschaltzeit gelöscht.
- Die Option Sleep-Timer kann auch im Menü ZEIT eingestellt werden.


KINDERSICHERUNG/EINSTUFUNG


NAME EINGANG


Bezeichnung für die Eingangsquellen angeben.

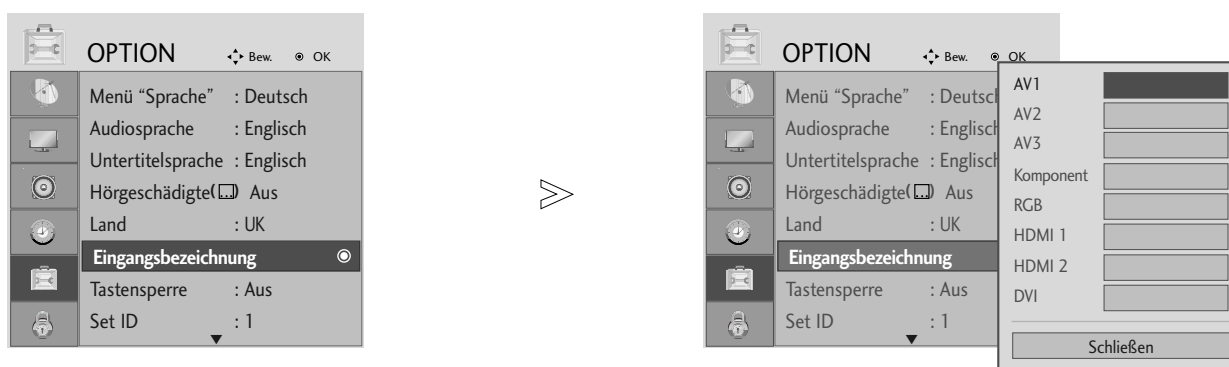

1   Wählen sie die option **OPTION**.

2    Wählen sie die option **Eingangsbezeichnung**.

3   Wählen Sie eine Quelle aus.


4   Wählen Sie einen Namen für die Quelle.

- Betätigen Sie die Taste MENU oder EXIT, um den Menübildschirm auszublenden.
- Betätigen Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

KINDERSICHERUNG/EINSTUFUNG

TASTENSPERRE

Der Fernseher kann so eingestellt werden, dass er ausschließlich über die Fernbedienung bedient werden kann. So kann eine unerlaubte Bedienung des Gerätes verhindert werden.

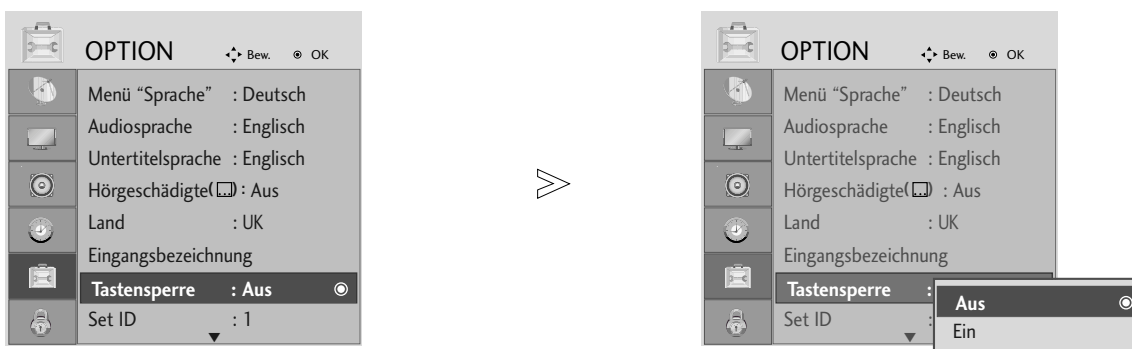

- 1   Wählen sie die option **OPTION**.
- 2   Wählen sie die option **Tastensperre**.
- 3   Wählen Sie entweder **Ein** oder **Aus**.
- 4  Speichern Sie die Einstellung.

- Wenn die Option Tastensperre auf 'Ein' eingestellt ist und der Fernseher ausgeschaltet wird, betätigen Sie die Tasten , INPUT, PR   am Fernsehgerät oder POWER, INPUT, PR + - bzw. die Nummerntasten auf der Fernbedienung.
- Wenn bei aktivierter Tastensperre eine Taste auf dem Bedienungsfeld gedrückt wird, erscheint die Meldung 'Tastensperre aktiv' auf dem Bildschirm.

- Betätigen Sie die Taste MENU oder EXIT, um den Menübildschirm auszublenden.
- Betätigen Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

KINDERSICHERUNG/EINSTUFUNG


BETRIEBSANZEIGE

Mit dieser Funktion kann die LED-Anzeige beim Einschalten des Gerätes eingestellt werden.


<M2394D>



<M2794D>



Wählen sie die option **OPTION**.



Wählen Sie die Option Betriebsanzeige.



- Betätigen Sie die Taste MENU oder EXIT, um den Menübildschirm auszublenden.
- Betätigen Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

KINDERSICHERUNG/EINSTUFUNG


DDC CI(Nur RGB-, DVI-Modus)

Bei DDC/CI (Befehlsschnittstelle für Anzeige-Datenkanal) handelt es sich um ein Verbindungsprotokoll zur Verständigung zwischen PC und Gerät



Durch die DDC/CI-Funktion ermöglicht es, detaillierte Einstellungen am PC anstatt über das OSD-Bildschirmmenü des Gerätes vorzunehmen.

Zur Einstellung des Gerätes über einen PC muss dieser mit dem Gerät verbunden werden und die Option DDC/CI auf EIN eingestellt werden. Wenn PC und Gerät nicht miteinander verbunden sind oder die Option DDC/CI auf AUS eingestellt ist, können keine Einstellungen über den PC vorgenommen werden.


<M2394D>

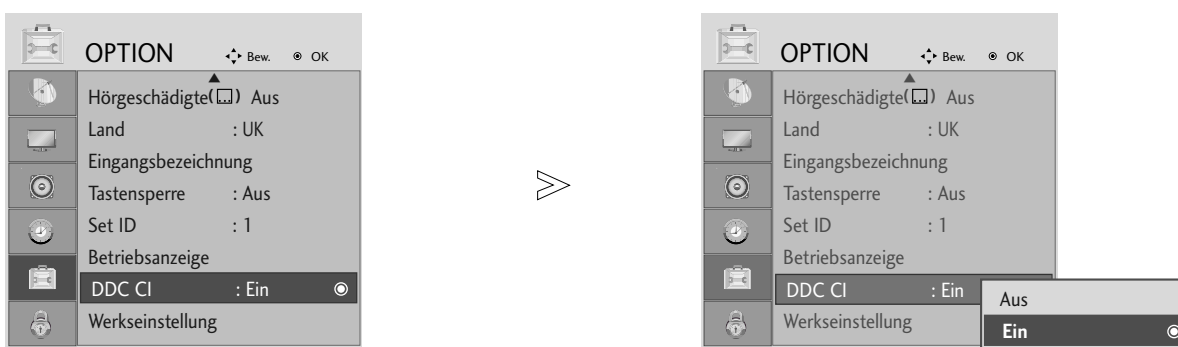

<M2794D>

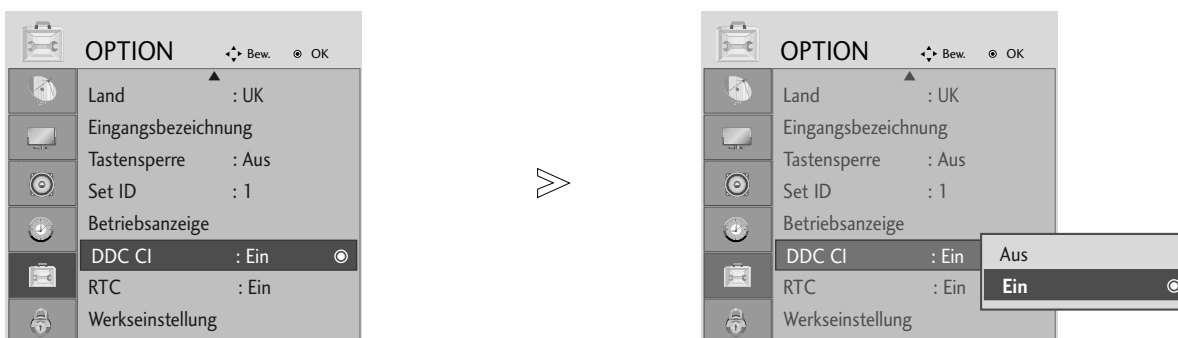

Wählen sie die option **OPTION**.



Wählen Sie die Option DDC CI.




- Betätigen Sie die Taste MENU oder EXIT, um den Menübildschirm auszublenden.
- Betätigen Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

KINDERSICHERUNG/EINSTUFUNG

RTC (Nur M2794D)

In der Einstellung EIN wird die Steuerung der Ansprechzeit aktiviert.

In der Einstellung AUS wird die Steuerung der Ansprechzeit deaktiviert.

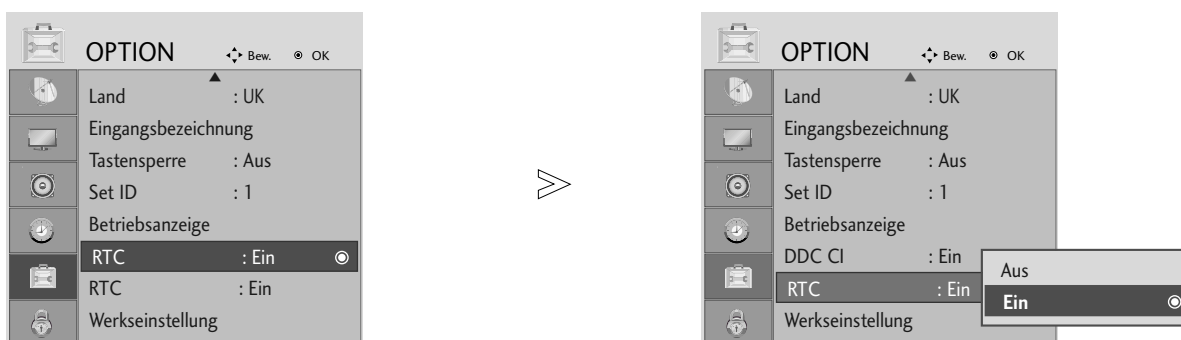

-   Wählen sie die option **OPTION**.
-   Wählen Sie die Option RTC.
- 

- Press the **MENU** or **EXIT** button to close the menu window.
- Press the **BACK** button to move to the previous menu screen.

KINDERSICHERUNG/EINSTUFUNG


ZURÜCKSETZEN AUF WERKSEITIGE GRUNDEINSTELLUNG (INITIALISIEREN)

Diese Funktion funktioniert in jedem Modus.



Um den eingestellten Wert zu initialisieren.

Wenn die Sperre auf "Ein" eingestellt ist, wird ein Fenster zur Eingabe des Kennwortes eingeblendet.


<M2394D>

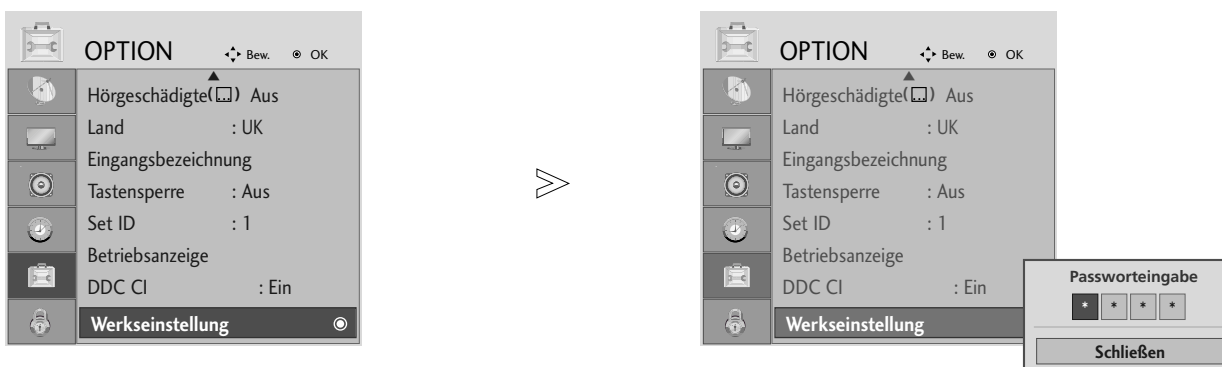

<M2794D>

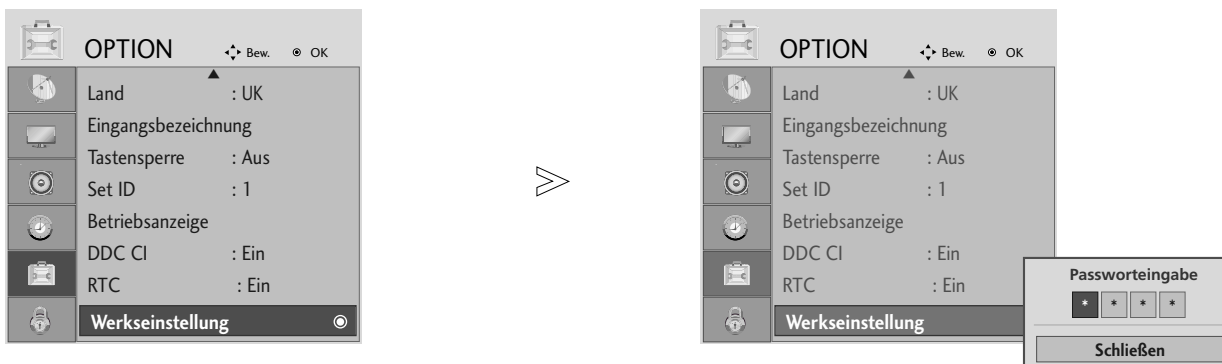

Wählen sie die option **OPTION**.



Wählen sie die option **Werkseinstellung**.




• Sollten Sie das Kennwort bei aktivierter Sperre vergessen haben, geben Sie über die Fernbedienung die Nummern '7', '7', '7', '7' ein.

- Betätigen Sie die Taste MENU oder EXIT, um den Menübildschirm auszublenden.
- Betätigen Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

KINDERSICHERUNG/EINSTUFUNG

KENNWORT- UND SPERRSYSTEM EINSTELLEN

Wenn Sie Ihr Kennwort das erste Mal eingeben, drücken Sie „0“, „0“, „0“, „0“ auf der Fernbedienung.

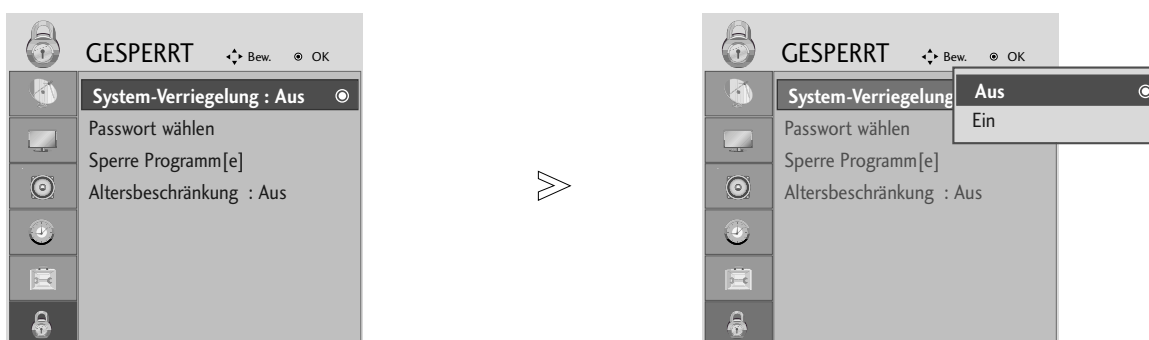

1   Wählen sie die option **GESPERRT**.

2   Wählen sie die option **System-Verriegelung**.

3   Wählen sie die option **Ein**.

4    Vergeben Sie ein Kennwort.

5  Geben Sie ein vierstelliges Kennwort ein.
Bitte merken Sie sich dieses Kennwort!
Geben Sie das neue Kennwort zur Bestätigung nochmals ein.

• Falls Sie Ihr Kennwort vergessen sollten, drücken Sie „7“, „7“, „7“, „7“ auf der Fernbedienung.

- Betätigen Sie die Taste MENU oder EXIT, um den Menübildschirm auszublenden.
- Betätigen Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

KINDERSICHERUNG/EINSTUFUNG

KANAL SPERREN

Sperren eines nicht gewünschten bzw. eines für Kinder nicht geeigneten.

Diese Funktion ist nur möglich, wenn die Option Sperre auf "Ein" eingestellt wurde.



- 1   Wählen sie die option **GESPERRT**.
- 2   Wählen sie die option **Sperre Programm**.
- 3  Rufen Sie die Option **Sperre Programm** auf.
- 4   Wählen Sie den Sender, der gesperrt werden soll.

- Betätigen Sie die Taste MENU oder EXIT, um den Menübildschirm auszublenden.
- Betätigen Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

KINDERSICHERUNG/EINSTUFUNG


KINDERSICHERUNG (IM DIGITALMODUS)

Diese Funktion nutzt Daten, die vom Sender bereitgestellt werden. Wenn daher das Signal die falschen Informationen sendet, funktioniert diese Option nicht.

Für dieses Menü ist ein Kennwort erforderlich.

Dieser Fernseher speichert die zuletzt vorgenommenen Einstellungen, auch wenn das Gerät ausgeschaltet wird.

Verhindert, dass Kinder keine Fernsehprogramme anschauen können, die nicht der eingestellten Einstufung entsprechen.

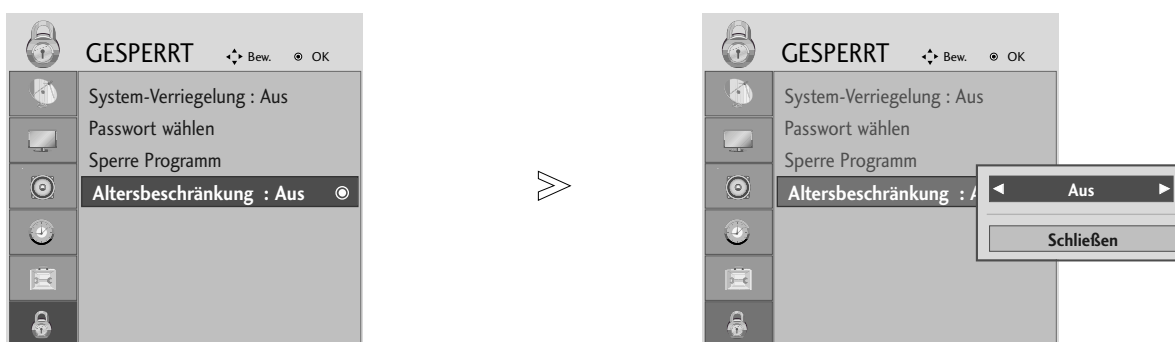

- 1 Wählen sie die option **GESPERRT**.
- 2 Wählen sie die option **Altersbeschränkung**.
- 3 Nehmen Sie die jeweiligen Einstellungen vor.
- 4 Speichern Sie die Einstellung.

- Betätigen Sie die Taste MENU oder EXIT, um den Menübildschirm auszublenden.
- Betätigen Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

VIDEOTEXT

Diese Funktion ist in einigen Ländern nicht verfügbar.

Videotext ist ein kostenloser aktueller Informationsdienst vieler Fernsehanstalten. Über Videotext werden sog. „Seiten“ mit Nachrichten, Wetterdaten, Fernsehprogrammen, Aktienkursen und vielen anderen Themen zur Verfügung gestellt.

Der Videotext-Decoder dieses Fernsehers unterstützt SIMPLE-, TOP- und FASTEXT-Systeme. SIMPLE-Text (Standard-Videotext) besteht aus einer Reihe von Seiten, die durch direkte Eingabe der entsprechenden Seitenzahlen aufgerufen werden. TOP- und FASTEXT sind neuere Funktionen, mit denen ein schnellerer Zugang zu Videotext-Informationen ermöglicht wird.

EIN- UND AUSSCHALTEN

Betätigen Sie die Taste TEXT, um den Videotext-Modus einzuschalten. Nun wird die erste oder die letzte Seite auf dem Bildschirm angezeigt.

In der Kopfzeile des Bildschirms werden zwei Seitennummern, der Name des Fernsehsenders, Datum und Uhrzeit angezeigt. Die erste Seitennummer ist die gewählte Seitennummer, die zweite ist die Nummer der aktuell angezeigten Seite. Um den Videotext wieder auszuschalten, betätigen Sie die Taste TEXT. Das Gerät kehrt in den vorherigen Modus zurück.

SIMPLE-TEXT

■ Seite aufrufen

- 1 Geben Sie mit den Zifferntasten die gewünschte dreistellige Seitennummer ein. Wenn Sie bei der Wahl eine falsche Nummer eingeben, ergänzen Sie zunächst die dreistellige Zahl, und geben dann die korrekte Seitennummer erneut ein.
- 2 Betätigen Sie die Tasten PR+ oder -, um die vorherige bzw. nächste Seite aufzurufen.

TOP-TEXT

- Die Benutzerführung zeigt im unteren Bereich des Bildschirms vier Farbfelder (rot, grün, gelb und blau). Das gelbe Feld steht für die nächste Gruppe, das blaue Feld für den nächsten Themenblock.

■ Themenblock / Gruppe / Seite aufrufen

- 1 Mit der blauen Taste schalten Sie von Themenblock zu Themenblock.
- 2 Mit der gelben Taste schalten Sie zur nächsten Gruppe mit automatischer Überleitung zum nächsten Themenblock.
- 3 Mit der grünen Taste schalten Sie zur nächsten vorhandenen Seite mit automatischer Überleitung zum nächsten Themenblock. Für diese Funktion kann auch die Taste PR+ benutzt werden.
- 4 Mit der roten Taste kehren Sie zu der vorherigen Auswahl zurück. Für diese Funktion kann auch die Taste PR- benutzt werden.

■ Direkte Seitenanwahl

Ebenso wie beim SIMPLE-Modus können Sie eine bestimmte Seite auch im TOP-Modus durch direkte Eingabe der dreistelligen Seitennummer über die Zifferntasten aufrufen.

VIDEOTEXT

FASTEXT-MODUS

Die Videotext-Seiten sind am unteren Bildschirmrand farbkodiert und werden mit den entsprechenden Farbtasten aufgerufen.

■ Seite aufrufen

- 1 Betätigen Sie die Taste  um die Indexseite (Inhaltsübersicht) aufzurufen.
- 2 Die am unteren Bildschirmrand farbkodierten Seiten werden mit den entsprechenden Farbtasten aufgerufen.
- 3 Ebenso wie beim SIMPLE-Modus können Sie eine bestimmte Seite auch im FASTEXT-Modus durch direkte Eingabe der dreistelligen Seitennummer über die Zifferntasten aufrufen.
- 4 Betätigen Sie die Tasten PR+ oder -, um die vorherige bzw. nächste Seite aufzurufen.

SPEZIELLE VIDEOTEXT-FUNKTIONEN



■ REVEAL (Ratespiele unter Videotext)

Durch Betätigen dieser Taste zeigen Sie versteckte Informationen an, z.B. die Lösungen zu Quizfragen oder Rätseln. Wenn Sie diese Taste erneut betätigen, werden diese Informationen wieder vom Bildschirm gelöscht.



■ UPDATE (Seitenblättern im Hintergrund)

Wenn Sie nach einer Seitenanwahl diese Taste drücken, wird auf das zuvor eingestellte Fernsehprogramm umgeschaltet, während Sie auf die neue Videotext-Seite warten. Das Symbol der Taste wird auf dem Bildschirm links oben eingeblendet. Sobald die Seite verfügbar ist, wird statt des Symbols die Seitennummer eingeblendet. Drücken Sie nun nochmals die Taste, um die Videotext-Seite anzuzeigen.



■ TIME

Nach Betätigen der Taste wird in das laufende Fernsehprogramm eines Senders, der Videotext sendet, rechts oben am Bildschirm die aktuelle Uhrzeit eingeblendet. Nach dem zweiten Tastendruck wird die Uhrzeit wieder ausgeblendet. Im Videotext-Modus können Sie mit dieser Taste eine Folgeseite aufrufen. Die Nummer der Folgeseite wird unten am Bildschirm angezeigt. Wenn Sie die Folgeseite anhalten bzw. ändern möchten, Betätigen Sie die Taste ROT / GRÜN, PR + oder - oder die Zifferntasten.

Durch nochmaliges Drücken der Taste schalten Sie diese Funktion wieder aus.



■ HOLD

Videotext-Meldungen können auf mehrere Seiten verteilt sein, die dann automatisch weitergeblättert werden. Mit dieser Taste halten Sie die Seitenfortschaltung an. Die Gesamtzahl der Seiten und die Nummer der aktuellen Seite werden normalerweise unter der Uhrzeit angezeigt. Wenn Sie diese Taste drücken, wird das Haltesymbol links oben angezeigt, und die aktuelle Seite bleibt auf dem Bildschirm erhalten.

Um mit dem Blättern fortzufahren, drücken Sie erneut diese Taste.

DIGITAL TELETEXT (DIGITALER TELETEXT)

***Nur in Großbritannien**

Das Gerät bietet Ihnen digitalen Teletext mit wesentlichen Verbesserungen in den Bereichen Text, Grafik usw.

Spezielle Dienste und Sender stellen diesen digitalen Teletext bereit.

Um Teletext im digitalen Modus anzuzeigen, drücken Sie die Taste SUBTITLE (Untertitel). Die Untertitelsprache muss ausgeschaltet sein.

TELETEXT AUS DEM DIGITALEN DIENST HERAUS

1 Drücken Sie die Zahlentasten oder PR + oder -, um einen digitalen Dienst auszuwählen, der digitalen Teletext sendet. Informationen zu Sendern, die digitale Teletextdienste senden, finden Sie im elektronischen Programmführer.

2 Folgen Sie den Hinweisen im digitalen Teletext und gehen Sie zum nächsten Schritt, indem Sie TEXT, OK, ▲ oder ▼, ◀ oder ▶, ROT, GRÜN, GELB, BLAU oder ZAHLEN tasten drücken.

3 Um den digitalen Teletextdienst zu wechseln, wählen Sie einfach einen anderen Dienst über die Taste PR + oder -.

Wenn Sie die Tasten MENU (MENÜ), GUIDE (Programmführer) oder INFO ⓘ drücken, wird der Teletext temporär ausgeblendet. Wenn Sie die Tasten erneut drücken, wird der Teletext wieder angezeigt.



TELETEXT IM DIGITALEN DIENST

1 Drücken Sie die Zahlentasten oder PR + oder -, um einen bestimmten Dienst auszuwählen, der digitalen Teletext sendet.

2 Drücken Sie die Taste TEXT (Text) oder eine Farbtaste, um in den Teletext zu wechseln.

3 Folgen Sie den Hinweisen im digitalen Teletext und gehen Sie zum nächsten Schritt, indem Sie OK, ▲ oder ▼, ◀ oder ▶, ROT, GRÜN, GELB, BLAU oder ZAHLEN tasten drücken.

4 Drücken Sie die Taste TEXT (Text) oder eine Farbtaste, um den digitalen Teletext auszuschalten und zum TV-Bild zurückzukehren.

Bei einigen Diensten können Sie durch Drücken der ROTEN Taste auf Textdienste zugreifen.

Wenn Sie die Tasten MENU (MENÜ), GUIDE (Programmführer) oder INFO ⓘ drücken, wird der Teletext temporär ausgeblendet. Wenn Sie die Tasten erneut drücken, wird der Teletext wieder angezeigt.



ANHANG

FEHLERBEHEBUNG

Der Betrieb ist nicht wie sonst möglich.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- Prüfen Sie, ob sich zwischen dem Gerät und der Fernbedienung ein Hindernis befindet, das das Signal der Fernbedienung beeinträchtigt.
- Sind die Batterien richtig eingelegt (+ zu +, - zu -)?
- Ist der korrekte Betriebsmodus eingestellt: TV, VCR usw.?
- Legen Sie neue Batterien ein.

Das Gerät wird plötzlich abgeschaltet.

- Ist der Timer für die Ausschaltfunktion eingestellt?
- Überprüfen Sie die Steuerungseinstellungen der Stromversorgung. Die Stromversorgung ist unterbrochen.
- Keine Übertragung bei aktivierter automatischer Abschaltung.

Die Videofunktion funktioniert nicht.

Kein Bild & kein Ton

- Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.
- Versuchen Sie einen anderen Kanal. Das Problem kann mit der Übertragung zusammenhängen.
- Ist das Stromkabel mit der Steckdose verbunden?
- Prüfen Sie die Antennenausrichtung und/oder -position.
- Prüfen Sie die Steckdose, mit der das Gerät verbunden ist. Stecken Sie hierfür ein anderes Gerät an.

Das Bild wird nach dem Einschalten nur langsam angezeigt.

- Das ist normal, da das Bild während des Einschaltvorgangs gedämpft wird. Wenden Sie sich an den Service, falls das Bild auch nach fünf Minuten noch nicht angezeigt wird.

Keine/schlechte Farben oder schlechtes Bild

- Stellen Sie die Farbe über die Menüoptionen
- Sorgen Sie für einen ausreichenden Abstand zwischen dem Produkt und dem Videorekorder.
- Versuchen Sie einen anderen Kanal. Das Problem kann mit der Übertragung zusammenhängen.
- Sind die Videokabel korrekt angeschlossen?
- Aktivieren Sie eine beliebige Funktion, um die Helligkeit des Bildes wiederherzustellen.

Horizontale/vertikale Balken oder zitterndes Bild

- Suchen Sie nach einer lokalen Störquelle (z. B. ein elektrisches Gerät oder Werkzeug).

Schlechter Empfang auf einigen Kanälen

- Stations- oder Kabelprobleme. Wechseln Sie zu einer anderen Station.
- Das Signal der Station ist zu schwach. Richten Sie die Antenne neu aus, um eine schwächere Station empfangen zu können.
- Suchen Sie nach möglichen Störquellen.

Linien oder Streifen im Bild

- Überprüfen Sie die Antenne (Ausrichtung ändern).

ANHANG

Die Audiofunktion funktioniert nicht.

Bild OK & kein Ton

- Drücken Sie die Taste **VOL +/-**.
- Der Ton ist stumm geschaltet? Drücken Sie die Taste **MUTE** (Stumm).
- Versuchen Sie einen anderen Kanal. Das Problem kann mit der Übertragung zusammenhängen.
- Sind die Audiokabel korrekt angeschlossen?

Keine Ausgabe über einen der Lautsprecher

- Stellen Sie die Balance über die Menüoptionen ein.

Ungewöhnliche Geräusche aus dem Inneren des Geräts

- Eine Änderung der Umgebungsfeuchtigkeit bzw. -temperatur kann beim Ein- und Auschalten des Geräts zu ungewöhnlichen Geräuschen führen. Dies deutet nicht auf eine Fehlfunktion des Geräts hin.

Es ist nur der RGB-Modus verfügbar

Es wird kein Bild angezeigt.

Das Stromkabel ist angeschlossen, die Betriebsanzeige leuchtet blau, doch es wird nur ein äußerst dunkles Bild angezeigt.

- AStellen Sie Helligkeit und Kontrast erneut ein.

Leuchtet die Betriebsanzeige bernsteinfarben?

- Wenn sich das Produkt im Stromsparmodus befindet, bewegen Sie die Maus oder drücken Sie eine beliebige Taste.

Wird die Meldung „Out of range“ angezeigt?

- Das Signal vom PC (der Videokarte) befindet sich außerhalb des vertikalen oder horizontalen Frequenzbereichs, der vom Produkt unterstützt wird. Stellen Sie den Frequenzbereich erneut ein und ziehen Sie die Spezifikationen in diesem Benutzerhandbuch zu Rate.

Wird die Nachricht „Signalkabel prüfen“ angezeigt?

- Das Signalkabel zwischen PC und Produkt ist nicht angeschlossen. Prüfen Sie das Signalkabel.
- Drücken Sie „INPUT“ auf der Fernbedienung und prüfen Sie das Eingangssignal.

ANHANG

Bei angeschlossenem Produkt wird die Nachricht „Unbekanntes Produkt“ angezeigt.

Haben Sie den Treiber installiert?

- Installieren Sie den Produkttreiber, der mit dem Produkt geliefert wurde, oder laden Sie ihn sich von der Website herunter (<http://www.lge.com>)
- Prüfen Sie im Benutzerhandbuch der Grafikkarte, ob die Plug&Play-Funktion unterstützt wird.

Am Produkt wird ein Nachbild angezeigt.

Bei abgeschaltetem Produkt wird ein Nachbild angezeigt.

- Wenn Sie für längere Zeit ein Standbild anzeigen, können die Bildpunkte schnell beschädigt werden. Verwenden Sie die Bildschirmschoner-Funktion.

Die Bildfarbstärke ist merkwürdig.

Die Farbauflösung des Bildschirms (16 Farben) ist schlecht.

- Ändern Sie die Anzahl der Farben auf mehr als 24 Bit (True Color). Gehen Sie bei Windows über „Systemsteuerung“ – „Anzeige“ in das Menü „Farbe“.

Die Bildfarbe ist nicht stabil oder monochrom?

- Prüfen Sie den Verbindungsstatus des Signalkabels. Oder setzen Sie die Grafikkarte des PCs erneut ein.

Erscheinen schwarze Punkte im Bild?

- Es werden möglicherweise mehrere Bildpunkte (rot, grün, weiß oder schwarz) am Bildschirm angezeigt. Das ist evtl. auf die Eigenschaften des LCD-Bildschirms zurückzuführen. Es handelt sich hierbei nicht um eine Störung des LCDs.

Es ist nur der RGB-Modus verfügbar

Das Bild am Bildschirm sieht nicht wie üblich aus.

Ist die falsche Bildschirmposition eingestellt?

- Gehen Sie auf „Bildlage“ im OSD-Menü.
- Prüfen Sie, ob Auflösung und Frequenz der Grafikkarte vom Produkt unterstützt werden. Wenn die Frequenz außerhalb des Frequenzbereichs liegt, stellen Sie die empfohlene Auflösung über „Systemsteuerung“ – „Anzeige“ – „Einstellungen“ ein.

Werden im Bildschirmhintergrund dünne Linien angezeigt?

- Gehen Sie auf „Takt“ im OSD-Menü.

Horizontale Störungen treten auf oder Zeichen werden verwischt angezeigt.

- AdGehen Sie auf „Taktrate“ im OSD-Menü.

ANHANG

INSTANDHALTUNG

Frühzeitige Funktionsstörungen können verhindert werden. Durch die sorgfältige und regelmäßige Reinigung des Fernsehers kann die Lebensdauer des Gerätes verlängert werden

VORSICHT: Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

Reinigung des Bildschirms

- 1 Um den Bildschirm länger staubfrei zu halten, befeuchten Sie ein weiches Tuch mit einer Mischung aus lauwarmem Wasser und etwas Weichspüler oder Spülmittel. Wringen Sie das Tuch dann gut aus und wischen Sie den Bildschirm ab.
- 2 Vergewissern Sie sich, dass kein überschüssiges Wasser auf dem Bildschirm ist und lassen Sie ihn dann lufttrocknen, bevor Sie den Fernseher wieder einschalten.

Reinigung des Gehäuses

- Entfernen Sie Schmutz und Staub mit einem weichen, trockenen und flusenfreien Tuch vom Gehäuse.
- Verwenden Sie dafür kein nasses Tuch.

Längere Abwesenheit

VORSICHT

- Wenn Sie den Fernseher über einen längeren Zeitraum nicht verwenden (z. B. im Urlaub), ist es sinnvoll, den Netzstecker zu ziehen, um das Gerät vor Schäden durch Blitzschlag oder Spannungsspitzen zu schützen.

ANHANG

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

<M2394D>

LCD-Panel	Bildschirmtyp	23" Wide (Breit) (584,2 mm) TFT (Thin Film Transistor) LCD- (Liquid Crystal Display) Bildschirm Sichtbare Größe diagonal: 584,2 mm
	Pixelabstand	0,266(H) x 0,266(V) mm
Videosignal	Max. Auflösung	1920 X 1080 bei 60 Hz
	Empfohlene Auflösung	1920 X 1080 bei 60 Hz
	Horizontalfrequenz	30 - 83 kHz
	Vertikalfrequenz	56 - 75 Hz
	Synchronisation	Separate Sync (Separater Sync), Digital (Digital)
Eingang		TV, D-Sub Analog, SCART*2, PC Audio In, Component, DVI-D, HDMI*2, CVBS, S-VIDEO
Strom	Spannung	100-240 V ~ 50/60 Hz 1,0 A Wechselstrom
	Gesamtleistungsaufnahme	Eingeschaltet : 55 W (norm.) Standby ≤ 1 W (RGB) Aus ≤ 1 W
Neigung	Neigewinkel	-5 ~ 15°
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) Gewicht		560,8 x 427 x 193,2mm (22,08 x 16,81 x 7,61 Zoll) 5,6 kg / 12,35 lbs
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur im Betrieb	10 ~ 35°C
	Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 ~ 80%
	Umgebungstemperatur bei Lagerung	-10 ~ 60°C
	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 ~ 90%

■ Diese Angaben können ohne Ankündigung bei Qualitätsverbesserungen geändert werden.

ANHANG

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

<M2794D>

LCD-Panel	Bildschirmtyp	27" Wide (Breit) (686 mm) TFT (Thin Film Transistor) LCD- (Liquid Crystal Display) Bildschirm Sichtbare Größe diagonal: 686 mm
	Pixelabstand	0,3114 (H) x 0.3114 (V) mm
Videosignal	Max. Auflösung	1920 X 1080 bei 60 Hz
	Empfohlene Auflösung	1920 X 1080 bei 60 Hz
	Horizontalfrequenz	30 - 83 kHz
	Vertikalfrequenz	56 - 75 Hz
	Synchronisation	Separate Sync (Separater Sync), Digital (Digital)
Eingang		TV, D-Sub Analog, SCART*2, PC Audio In, Component, DVI-D, HDMI*2, CVBS, S-VIDEO
Strom	Spannung	100-240 V ~ 50/60 Hz 1,2 A Wechselstrom
	Gesamtleistungsaufnahme	Eingeschaltet : 55 W (norm.) Standby ≤ 1W (RGB) Aus ≤ 1W
Neigung	Neigewinkel	-5 ~ 15°
	Max. Schwenkwinkel	358°
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) Gewicht		654,1 x 494,6 x 210 mm (25,75 x 19,47 x 8,27 Zoll) 8,92 kg / 19,66 lbs
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur im Betrieb	10 ~ 35°C
	Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 ~ 80%
	Umgebungstemperatur bei Lagerung	-10 ~ 60°C
	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 ~ 90%

■ Diese Angaben können ohne Ankündigung bei Qualitätsverbesserungen geändert werden.

ANHANG

PROGRAMMIEREN DER FERNBEDIENUNG

Bei der Fernbedienung handelt es sich um ein markenunabhängiges Fabrikat bzw. eine Universalfernbedienung. Sie kann zur Steuerung der meisten Geräte anderer Hersteller, die über eine Fernbedienung betätigt werden können, eingesetzt werden. Beachten Sie, dass die Fernbedienung möglicherweise nicht für alle Modelle anderer Marken geeignet ist.

Die Programmierung eines Codes auf eine Fernbedienung

- 1 Testen Sie Ihre Fernbedienung.
Um herauszufinden, ob die Fernbedienung das Gerät ohne Programmierung steuern kann, schalten Sie das Gerät wie z. B. den Videorekorder ein, drücken die entsprechende Modus-Taste (wie z. B. DVD oder VCR) auf der Fernbedienung und richten sie dabei auf das Gerät. Drücken Sie die Tasten POWER (Ein/Aus) und PR +/- , um zu prüfen, ob das Gerät entsprechend reagiert. Wenn nicht, muss die Fernbedienung für die Steuerung des Geräts programmiert werden.
- 2 Stellen Sie das zu programmierende Gerät ein und drücken Sie dann die entsprechende Modus-Taste (z. B. DVD oder VCR) auf der Fernbedienung. Die Fernbedienungstaste des gewünschten Geräts wird beleuchtet.
- 3 Drücken Sie gleichzeitig MENU (Menü) und MUTE (Lautlos), dann kann die Fernbedienung für den Code programmiert werden.
- 4 Geben Sie eine Code-Nummer über die Zahlentasten der Fernbedienung ein. Die Programmier-Codes für die jeweiligen Geräte sind auf den folgenden Seiten aufgeführt. Auch hier schaltet sich das Gerät aus, wenn der richtige Code eingegeben wurde.
- 5 Drücken Sie MENU (Menü), um den Code zu speichern.
- 6 Prüfen Sie die Funktionen der Fernbedienung auf ihre Funktionstüchtigkeit. Wenn nicht, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 2.

PROGRAMMIEREN CODE

DVD

Marke	Codes	Marke	Codes	Marke	Codes
APEX DIGITAL	022	mitsubishi	002	RCA	005 006
DENON	020 014	NAD	023	SAMSUNG	011 015
GE	005 006	ONKYO	008 017	SONY	007
HARMAN KARDON	027	PANASONIC	003 009	THOMPSON	005 006
JVC	012	PHILIPS	013	TOSHIBA	019 008
LG	001 010 016 025	PIONEER	004 026	YAMAHA	009 018
MAGNAVOX	013	PROCEED	021	ZENITH	010 016 025
MARANTZ	024	PROSCAN	005 006		

ANHANG

VCR

Marke	Codes	Marke	Codes	Marke	Codes
AIWA	034	MAGNAVOX	031 033 034 041	SAMSUNG	032 040 102 104
AKAI	016 043 046 124		067 068		105 107 109 112
	125 146	MARANTZ	012 031 033 067		113 115 120 122
AMPRO	072		069		125
ANAM	031 033 103	MARTA	101	SANSUI	022 043 048 135
AUDIO DYNAMICS	012 023 039 043	MATSUI	027 030	SANYO	003 007 010 014
BROKSONIC	035 037 129	MEI	031 033		102 134
CANON	028 031 033	MEMOREX	003 010 014 031	SCOTT	017 037 112 129
CAPEHART	108		033 034 053 072		131
CRAIG	003 040 135		101 102 134 139	SEARS	003 008 009 010
CURTIS MATHES	031 033 041	MGA	045 046 059		013 014 017 020
DAEWOO	005 007 010 064	MINOLTA	013 020		031 042 073 081
	065 108 110 111	MITSUBISHI	013 020 045 046		101
	112 116 117 119		049 051 059 061	SHARP	031 054 149
DAYTRON	108		151	SHINTOM	024
DBX	012 023 039 043	MTC	034 040	SONY	003 009 031 052
DYNATECH	034 053	MULTITECH	024 034		056 057 058 076
ELECTROHOME	059	NEC	012 023 039 043		077 078 149
EMERSON	006 017 025 027		048	SOUNDESIGN	034
	029 031 034 035	NORDMENDE	043	STS	013
	036 037 046 101	OPTONICA	053 054	SYLVANIA	031 033 034 059
	129 131 138 153	PANASONIC	066 070 074 083		067
FISHER	003 008 009 010		133 140 145	SYMPHONIC	034
FUNAI	034			TANDY	010 034
GE	031 033 063 072	PENTAX	013 020 031 033	TATUNG	039 043
	107 109 144 147		063	TEAC	034 039 043
GO VIDEO	132 136	PHILCO	031 034 067	TECHNICS	031 033 070
HARMAN KARDON	012 045	PHILIPS	031 033 034 054	TEKNIKA	019 031 033 034
HITACHI	004 018 026 034		067 071 101		101
	043 063 137 150	PILOT	101	THOMAS	034
INSTANTREPLAY	031 033	PIONEER	013 021 048	TMK	006
JCL	031 033	PORTLAND	108	TOSHIBA	008 013 042 047
JCPENNY	012 013 015 033	PULSAR	072		059 082 112 131
	040 066 101	QUARTZ	011 014	TOTEVISION	040 101
JENSEN	043	QUASAR	033 066 075 145	UNITECH	040
JVC	012 031 033 043	RCA	013 020 033 034	VECTOR RESEARCH	012
	048 050 055 060		040 041 062 063	VICTOR	048
	130 150 152		107 109 140 144	VIDEO CONCEPTS	012 034 046
KENWOOD	014 034 039 043		145 147	VIDEOSONIC	040
	047 048	REALISTIC	003 008 010 014	WARDS	003 013 017 024
LG (GOLDSTAR)	001 012 013 020		031 033 034 040		031 033 034 040
	101 106 114 123		053 054 101		053 054 131
LLOYD	034	RICO	058	YAMAHA	012 034 039 043
LXI	003 009 013 014	RUNCO	148	ZENITH	034 048 056
	017 034 101 106	SALORA	014		058 072 080 101
MAGIN	040				

ANHANG

IR-CODE


1. Anschließen

- Verbinden Sie das Kabel der Fernbedienung mit der Fernbedienungsbuchse am Fernseher.

2. Fernbedienung IR-Codes

■ Signalform-Ausgabe

Einzelimpuls, Modulationssignal mit 37,917 kHz Signal bei 455 kHz

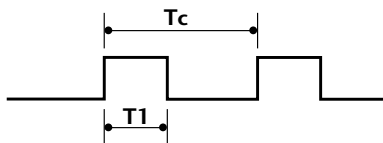


Trägerfrequenz


$$FCAR = 1/TC = fOSC/12$$

$$\text{Relative Einschaltdauer} = T1/TC = 1/3$$


■ Frame-Konfiguration




Repeat Frame-Wiederholung



■ Anschlusscode




■ Code-Wiederholung

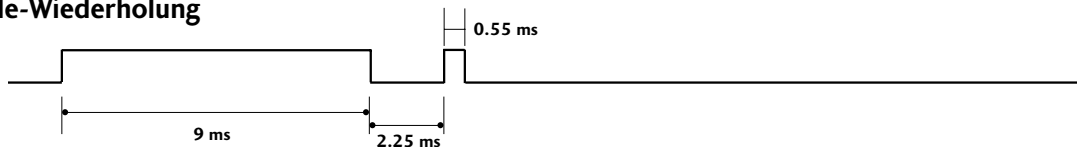


■ Bit-Beschreibung

Bit "0"

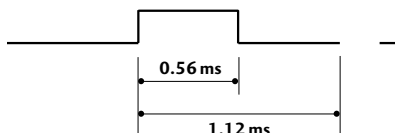


Bit "1"

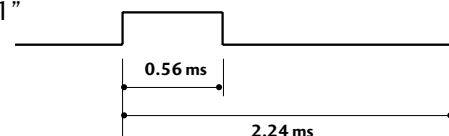

■ Frame-Intervall: Tf

Die Wellenform wird so lange übertragen, wie die Taste gedrückt wird.



ANHANG


Code (Hexa)	Funktion	Hinweis
00	PR +	Taste der Fernbedienung
01	PR -	Taste der Fernbedienung
02	VOL +	Taste der Fernbedienung
03	VOL -	Taste der Fernbedienung
40	Auf (▲)	Taste der Fernbedienung
41	Abn (▼)	Taste der Fernbedienung
06	Rechts (►)	Taste der Fernbedienung
07	Links (◄)	Taste der Fernbedienung
08	STROM	Taste der Fernbedienung (Ein/Aus)
09	STUMM	Taste der Fernbedienung
10	ZIFFERNTASTEN 0	Taste der Fernbedienung
11	ZIFFERNTASTEN 1	Taste der Fernbedienung
12	ZIFFERNTASTEN 2	Taste der Fernbedienung
13	ZIFFERNTASTEN 3	Taste der Fernbedienung
14	ZIFFERNTASTEN 4	Taste der Fernbedienung
15	ZIFFERNTASTEN 5	Taste der Fernbedienung
16	ZIFFERNTASTEN 6	Taste der Fernbedienung
17	ZIFFERNTASTEN 7	Taste der Fernbedienung
18	ZIFFERNTASTEN 8	Taste der Fernbedienung
19	ZIFFERNTASTEN 9	Taste der Fernbedienung
0B	INPUT	Taste der Fernbedienung
AA	INFO ⓘ	Taste der Fernbedienung
AB	GUIDE	Taste der Fernbedienung
56	SUBTITLE	Taste der Fernbedienung
5B	EXIT	Taste der Fernbedienung
1E	FAV	Taste der Fernbedienung
1A	Q.VIEW	Taste der Fernbedienung
50	D/A TV	Taste der Fernbedienung
F0	TV/RADIO	Taste der Fernbedienung
0A	I/II	Taste der Fernbedienung
0E	SLEEP	Taste der Fernbedienung
43	MENU	Taste der Fernbedienung
44	OK(●)	Taste der Fernbedienung
53	LIST	Taste der Fernbedienung
20	TEXT	Taste der Fernbedienung
2A	REVEAL	Taste der Fernbedienung
26	TIME	Taste der Fernbedienung
28	BACK	Taste der Fernbedienung
62	UPDATE	Taste der Fernbedienung
70	INDEX	Taste der Fernbedienung
65	HOLD	Taste der Fernbedienung
61	BLAUE Taste	Taste der Fernbedienung
63	GELBE Taste	Taste der Fernbedienung
71	GRÜNE Taste	Taste der Fernbedienung
72	ROTE Taste	Taste der Fernbedienung
79	RATIO	Taste der Fernbedienung

ANHANG

ANSCHLUSS EINES EXTERNEN STEUERGERÄTS


RS-232C-Einrichtung

Schließen Sie den RS-232C-Eingangsstecker an ein externes Steuergerät (z. B. einen Computer oder ein A/V-Steuersystem) an und steuern Sie die TV-Funktionen extern. Schließen Sie den seriellen Anschluss des Steuergeräts an den RS-232C-Stecker an der Rückseite des TV-Geräts an.
HINWEIS: Das RS-232C-Anschlusskabel wird nicht mit dem TV-Gerät mitgeliefert.

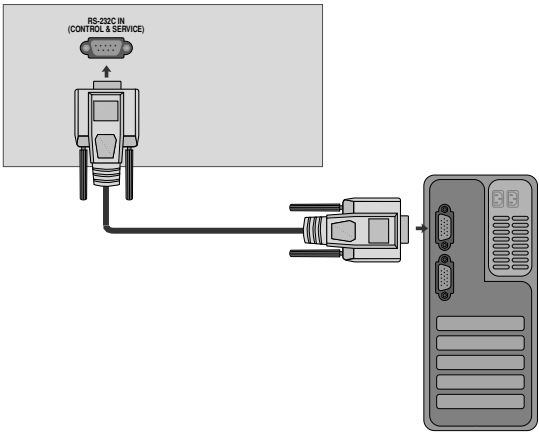

Anschlussstyp; D-Sub 9-Pin männlich

Nr.	Pin-Name
1	Kein Anschluss
2	RXD (Datenempfang)
3	TXD (Datenübertragung)
4	DTR (DTE-Seite bereit)
5	GND
6	DSR (DCE-Seite bereit)
7	RTS (Bereit zu senden)
8	CTS (Löschen zu senden)
9	Kein Anschluss

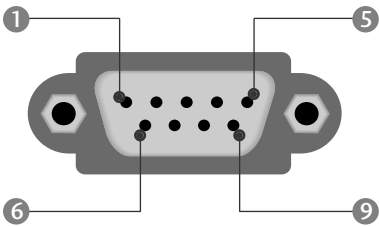

RS-232C-Konfigurationen

7-adrige Konfigurationen (Standard-RS-232C-Kabel)

	PC	TV
RXD	2 ● — ● 3	TXD
TXD	3 ● — ● 2	RXD
GND	5 ● — ● 5	GND
DTR	4 ● — ● 6	DSR
DSR	6 ● — ● 4	DTR
RTS	7 ● — ● 8	CTS
CTS	8 ● — ● 7	RTS
	D-Sub 9	D-Sub 9

3-adrige Konfigurationen (nicht Standard)


	PC	TV
RXD	2 ● — ● 3	TXD
TXD	3 ● — ● 2	RXD
GND	5 ● — ● 5	GND
DTR	4	6
DSR	6	4
RTS	7	7
CTS	8	8
	D-Sub 9	D-Sub 9

ANHANG



Set ID

Verwenden Sie diese Funktion, um eine Monitor-ID-Nummer anzugeben.
Siehe "Echtdatenzuordnung 1" auf Seite 96.

<M2394D>

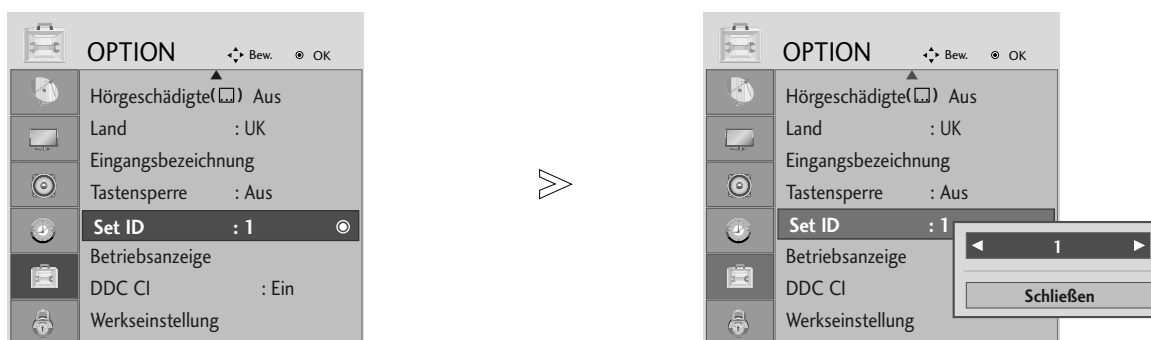

<M2794D>

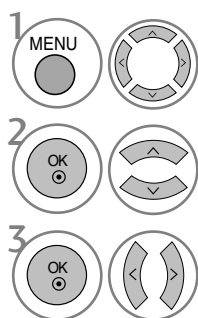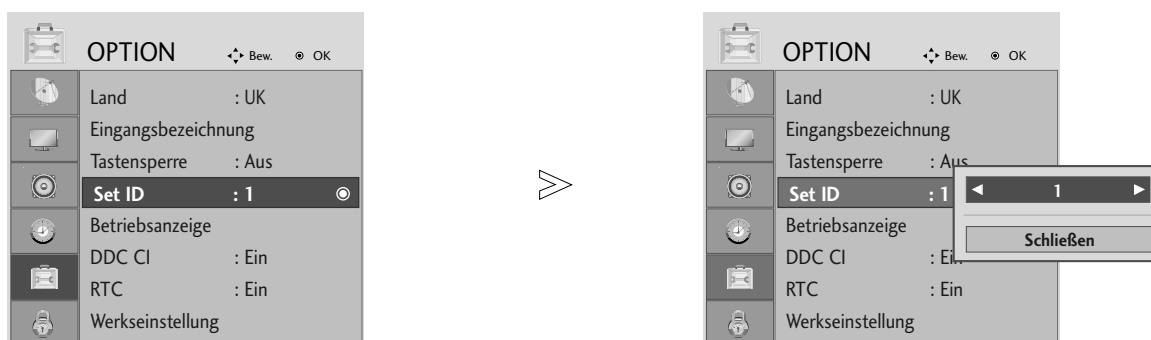

Wählen sie die option **OPTION**.

Wählen sie die option **Set ID**.

Wählen Sie die gewünschte Kennung für den Fernseher.
Die GERÄTEKENNUNG kann im Bereich von 1 bis 99 festgelegt werden.

- Betätigen Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

ANHANG

Kommunikationsparameter

- Baudrate: 9600 bps (UART)
- Datenlänge: 8 Bits
- Parität: Ohne
- Stoppbit: 1 Bit
- Kommunikationscode: ASCII-Code
- Verwenden Sie ein Kreuzkabel (Cross/Reverse).

Befehlsreferenzliste

	BEFEHL1	BEFEHL2	DATEN (Hex)
01. Strom	k	a	00 ~ 01
02. Seitenverhältnis	k	c	auf Seite 94
03. Bildschirm-Ruhezustand	k	d	00 ~ 01
04. Stummschaltung	k	e	00 ~ 01
05. Lautstärkeregelung	k	f	00 ~ 64
06. Kontrast	k	g	00 ~ 64
07. Helligkeit	k	h	00 ~ 64
08. Farbe	k	i	00 ~ 64
09. Farbton	k	j	00 ~ 64
10. Schärfe	k	k	00 ~ 64
11. OSD-Auswahl	k	l	00 ~ 01
12. Fernbedienungssperre	k	m	00 ~ 01
13. Balance	k	t	00 ~ 64
14. Farbtemperatur	k	u	00 ~ 02
15. Abweichender Status	k	z	00 ~ 09
16. Autom. Konfiguration	j	u	01
17. Equalizer	j	v	auf Seite 96
18. Tune-Befehl	m	a	auf Seite 97
19. Kanal hinzufügen/überspringen	m	b	00 ~ 01
20. Taste	m	c	Tastencode
21. Steuerung Hintergrundbel.	m	g	00 ~ 65
22. Eingangsauswahl (Hauptb.)	x	b	auf Seite 97

* Bei der Einstellung von 15~ 22 wird kein Menü am Bildschirm angezeigt.

Übertragungs-/Empfangsprotokoll

Übertragung

[Command1][Command2][][Set ID][][Daten][Cr]

- * [Command 1] : Erster Befehl.(j,k,m oder x)
- * [Command 2] : Zweiter Befehl.
- * [Set ID] : Sie können die Set-ID einstellen, um die gewünschte Monitor-ID im Menü "Special" (Spezial) zu wählen. Der Einstellungsbereich beträgt 1-99. Wenn Sie als Set-ID "0" auswählen, wird jedes angeschlossene TV-Set gesteuert. Die Set-ID wird im Menü als Dezimalzahl und im Übertragungs-/Empfangsprotokoll als Hexadezimalzahl (0x0-0x63) angegeben.
- * [DATEN] : Für die Übertragung von Befehlsdaten. "FF" übertragen, um Befehlsstatus zu lesen.
- * [Cr] : Carriage Return. ASCII-Code "0x0D"
- * [] : ASCII-Code "Leerschritt (0x20)"

OK-Bestätigung

[Command2][][Set ID][][OK][Daten][x]

- * Der TV überträgt ACK (Bestätigung) beim Empfang normaler Daten basierend auf diesem Format. Wenn sich zu diesem Zeitpunkt Daten im Datenlesemodus befinden, werden die aktuellen Statusdaten angezeigt. Wenn sich die Daten im Datenschreibmodus befinden, werden die Daten an den PC zurückgegeben.

Fehlerbestätigung

[Command2][][Set ID][][NG][Daten][x]

- * Der TV überträgt ACK (Bestätigung) beim Empfang nicht normaler Daten von nicht brauchbaren Funktionen oder bei Kommunikationsfehlern basierend auf diesem Format.

ANHANG

01. Einschalten (Befehl: k a)

- Für die Steuerung des Ein-/Ausschaltens des TV-Geräts.

Übertragung

[k][a][][Set ID][][Daten][Cr]

Daten 00 : Ausschalten 01 : Einschalten

Bestätigung

[a][][Set ID][][OK/NG][Daten][x]

- Anzeige Gerät ein- bzw. ausgeschaltet

Übertragung

[k][a][][Set ID][][FF][Cr]

Bestätigung

[a][][Set ID][][OK/NG][Daten][x]

- * Wenn andere Funktionen FF-Daten in diesem Format übertragen, wird der Status jeder Funktion in ähnlicher Weise angezeigt.

02. Seitenverhältnis (Befehl: k c) (Größe des Hauptbilds)

- Für die Einstellung des Bildformats. Das Bildschirmformat kann auch über die Option Bildformat im Menü BILD festgelegt werden.

Übertragung

[k][c][][Set ID][][Daten][Cr]

Daten 01 : Normalbild (4:3) 05 : Zoom2
02 : Breitbild (16:9) 06 : Auto
04 : Zoom1 07 : 14:9
09 : Passend

Bestätigung

[c][][Set ID][][OK/NG][Daten][x]

- * Über die Eingabe RGB-PC oder Component wählen Sie das Seitenverhältnis 16:9 oder 4:3 aus.
- * Im HDMI-/Komponente-Modus (über 720p) ist die Funktion Nur suchen verfügbar.
- * Die Einstellung Original ist nur für Digital-Videotext (MHEG-5) in Großbritannien möglich.

03. Bildschirm-Ruhezustand (Befehl: k d)

- Für die Aktivierung/Deaktivierung des Bildschirm-Ruhezustands.

Übertragung

[k][d][][Set ID][][Daten][Cr]

Daten 00 : Bildschirm-Ruhezustand aus (Bild an)
01 : Bildschirm-Ruhezustand ein (Bild aus)

Bestätigung

[d][][Set ID][][OK/NG][Daten][x]

04. Stummschaltung (Befehl: k e)

- Für die Aktivierung/Deaktivierung der Stummschaltung. Sie können die Stummschaltung auch über die Taste MUTE der TV-Fernbedienung einstellen.

Übertragung

[k][e][][Set ID][][Daten][Cr]

Daten 00 : Stummschaltung ein (Lautstärke aus)
01 : Stummschaltung aus (Lautstärke ein)

Bestätigung

[e][][Set ID][][OK/NG][Daten][x]

05. Lautstärkeregelung (Befehl: k f)

- Für die Einstellung der Lautstärke. Sie können die Lautstärke auch über die Lautstärketasten der TV-Fernbedienung einstellen.

Übertragung

[k][f][][Set ID][][Daten][Cr]

DatenMin : 0 ~ Max : 64

- * Siehe 'Echtdatenzuordnung 1' auf Seite 96.

Bestätigung

[f][][Set ID][][OK/NG][Daten][x]

06. Kontrast (Befehl: k g)

- Für die Einstellung des Bildschirmkontrasts. Sie können den Kontrast auch über das Menü "Picture" (Bild) einstellen.

Übertragung

[k][g][][Set ID][][Daten][Cr]

DatenMin : 0 ~ Max : 64

- * Siehe 'Echtdatenzuordnung 1' auf Seite 96.

Bestätigung

[g][][Set ID][][OK/NG][Daten][x]

07. Helligkeit (Befehl: k h)

- Für die Einstellung der Bildschirmhelligkeit. Sie können die Helligkeit auch über das Menü "PICTURE" (Bild) einstellen.

Übertragung

[k][h][][Set ID][][Daten][Cr]

DatenMin : 00 ~ Max : 64

- * Siehe 'Echtdatenzuordnung 1' auf Seite 96.

Bestätigung

[h][][Set ID][][OK/NG][Daten][x]

08. Farbe (Befehl: k i)

- Für die Einstellung der Bildschirmfarbe. Sie können die Farbe auch über das Menü "Picture" (Bild) einstellen.

Übertragung

[k][i][][Set ID][][Daten][Cr]

DatenMin : 00 ~ Max : 64

- * Siehe 'Echtdatenzuordnung 1' auf Seite 96.

Bestätigung

[i][][Set ID][][OK/NG][Daten][x]

ANHANG

09. Farbton (Befehl: k j)

- Für die Einstellung des Bildschirmfarbtons. Sie können den Farbton auch über das Menü "PICTURE" (Bild) einstellen.

Übertragung

[k][j][][Set ID][][Daten][Cr]

DatenRed : 00 ~ Green : 64

* Siehe 'Echtdatenzuordnung 1'. auf Seite 96.

Bestätigung

[j][][Set ID][][OK/NG][Daten][x]

10. Schärfe (Befehl: k k)

- Für die Einstellung der Bildschärfe. Sie können die Bildschärfe auch über das Menü „PICTURE“ (Bild) einstellen.

Übertragung

[k][k][][Set ID][][Daten][Cr]

DatenMin : 00 ~ Max : 64

* Siehe 'Echtdatenzuordnung 1'. auf Seite 96.

Bestätigung

[k][][Set ID][][OK/NG][Daten][x]

11. OSD-Auswahl (Befehl: k l)

- Ein- und Ausschalten des OSD-Menüs (= auf dem Bildschirm angezeigtes Menü) mit der Fernbedienung

Übertragung

[k][l][][Set ID][][Daten][Cr]

Daten 00 : OSD aus 01 : OSD ein

Bestätigung

[l][][Set ID][][OK/NG][Daten][x]

12. Fernbedienungssperre (Befehl: k m)

- Für die Sperre der Tasten der Fernbedienung und der Frontkonsole am Gerät.

Übertragung

[k][m][][Set ID][][Daten][Cr]

Daten 00 : Sperre aus 01 : Sperre ein

Bestätigung

[m][][Set ID][][OK/NG][Daten][x]

* Wenn Sie die Fernbedienung nicht verwenden, verwenden Sie diesen Modus. Wenn der Hauptstrom aus-/eingeschaltet wird, wird die Sperre für das externe Steuergerät aufgehoben.

13. Balance (Befehl: k t)

- Für die Einstellung der Balance. Sie können die Balance auch im Menü SOUND (Ton) einstellen.

Übertragung

[k][t][][Set ID][][Daten][Cr]

DatenMin : 00 ~ Max : 64

* Siehe 'Echtdatenzuordnung 1'. auf Seite 96.

Bestätigung

[t][][Set ID][][OK/NG][Daten][x]

14. Farbtemperatur (Befehl: k u)

- Für die Einstellung der Farbtemperatur. Sie können das CSM auch im Menü PICTURE (Bild) einstellen.

Übertragung

[k][u][][Set ID][][Daten][Cr]

Daten00: Mittel 01: Kalt 02: Warm

Bestätigung

[u][][Set ID][][OK/NG][Daten][x]

15. Abweichender Status (Befehl: k z)

- Zur Erkennung eines abweichenden Status.

Übertragung

[k][z][][Set ID][][FF][][Cr]

Daten FF : Lesen

Bestätigung

[z][][Set ID][][OK/NG][Daten][x]

Daten 00: Normal (Strom und Signal vorhanden)

01: Kein Signal (Strom vorhanden)

02: TV-Gerät mit der Fernbedienung ausschalten

03: TV-Gerät über die automatische Ausschaltfunktion ausschalten

04: TV-Gerät über die Funktion RS-232C ausschalten

05: 5 V aus

06: Strom aus

07: TV-Gerät über die Gebläsealarmfunktion ausschalten

08: TV-Gerät über die Ausschaltfunktion ausschalten

09: TV-Gerät über die automatische Ausschaltfunktion ausschalten

a: Fernseher bei erkannter AV-Karte ausschalten

* Nur-Lesefunktion

ANHANG

16. Autom. Konfiguration (Befehl: j u)

- Für die automatische Einstellung der Bildposition und die automatische Minimierung des Bildwackelns. Nur in RGB (PC)-Modus.

Übertragung

[j][u][][Set ID][][Daten][Cr]

Daten 01: To set (Auswählen)

Bestätigung

[u][][Set ID][][OK/NG][Daten][x]

*Echtdatenzuordnung1

00 : Schritt 0
 ...
 A : Schritt 10 (Set ID 10)
 ...
 F : Schritt 15 (Set ID 15)
 10 : Schritt 16 (Set ID 16)
 ...
 64 : Schritt 100
 6E : Schritt 110
 ...
 73 : Schritt 115
 74 : Schritt 116
 ...
 C7 : Schritt 199
 ...
 FE : Schritt 254
 FF : Schritt 255

*Echtdatenzuordnung 2


00 :-40
 01 :-39
 02 :-38
 ...
 28 :0
 ...
 4E : +38
 4F : +39
 50 : +40

17. Equalizer (Befehl: j v)

- Equalizer einstellen.

Übertragung

[j][v][][Set ID][][Daten][Cr]

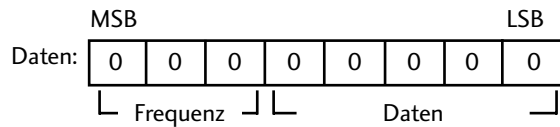

Frequenz: 0 120Hz
 1 200Hz
 2 500Hz
 3 1.2kHz
 4 3kHz
 5 7.5kHz
 6 12kHz

10.Schritt (Frequenzdaten):
 Siehe 'Datenzuweisung 3' Siehe Seite 97.

Bestätigung

[v][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Equalize-Befehlsausdruck

7	6	5	4	3	2	1	0	Frequenz
0	0	0						120Hz
0	0	1						200Hz
0	1	0						500Hz
0	1	1						1.2KHz
1	0	0						3KHz
1	0	1						7.5KHz
1	1	0						12KHz

			Schritt					OSD-Wert
7	6	5	4	3	2	1	0	
			0	0	0	0	0	-24
			..	..	..	..	..	..
			0	1	1	1	1	0
			..	..	..	..	..	..
			1	1	1	1	1	24

Beispiel:Um im Menü OSD die Frequenzeinstellung 500 Hz mit dem Wert -20 festzulegen, suchen Sie im Abschnitt 'Datenzuweisung 3' den Schrittwert für -20.

010 (500 Hz) 00011 (Schritt 3) => 01000011 => 43 (Hexadezimal):[j][v][][Set ID][][43][Cr]

*3 Bit für die Frequenz und 5 Bit für den Schritt ergeben 8 Bit (1 Byte).8 Bit in Hexadezimalwert umwandeln.

ANHANG

18. Tune-Befehl (Befehl: m a)

- Kanaleinstellung auf die folgende physische Nummer.

Übertragung

[m][a][][Set ID][][Daten0][][Daten1][][Daten2][Cr]

Data 00: Hochkanaldaten

Data 01: Tiefkanaldaten

Bsp. Nr. 47 -> 00 2F (2FH)

Nr. 394 -> 01 88 (188H)

DTV Nr. 0 -> Egal

Data 02 0x00 : ATV, 0x10 : DTV, 0x20 : Radio

Kanaldatenbereich

Analog – Min.: 00 ~ Max: 63 (0~99)

Digital – Min.: 00~ Max: 3E7 (0~999)

Bestätigung

[a][][Set ID][][OK/NG][Daten][x]

Daten Min: 00 ~ Max: 7DH

19. Kanal hinzufügen/überspringen (Befehl: m b)

- Status des aktuellen Programms überspringen.

Übertragung

[m][b][][Set ID][][Daten][Cr]

Daten 00 : Überspr. 01 : hinzufügen

Bestätigung

[b][][Set ID][][OK/NG][Daten][x]

20. Taste (Befehl: m c)

- Für das Senden des IR-Fernbedienungs-Tastencodes.

Übertragung

[m][c][][Set ID][][Daten][Cr]

Daten: Tastencodes siehe Seite 90.

Bestätigung

[c][][Set ID][][OK/NG][Daten][x]

21. Steuerung Hintergrundbel. (Befehl: m g)

- Zur Einstellung der Hintergrundbeleuchtung.

Übertragung

[m][g][][Set ID][][Daten][Cr]

Daten: Min: 00 ~ Max: 64

(* als Hexadezimalwert übertragen)

Bestätigung

[g][][Set ID][][OK/NG][Daten][x]

22. Eingangsauswahl (Befehl: x b)

(Signalquelle des Hauptbilds)

- Auswahl der Eingangsquelle des Hauptbilds

Übertragung

[x][b][][Set ID][][Daten][Cr]

Daten: Struktur

MSB

LSB

0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

└─ Externer Eingang ─┐

└─ Eingangsnummer ─┐

Externer Eingang				Daten
0	0	0	0	DTV
0	0	0	1	Analogue
0	0	1	0	AV
0	1	0	0	Komponente
0	1	1	0	RGB
1	0	0	0	DVI
1	0	0	1	HDMI

Eingangsnummer				Daten
0	0	0	0	Input1
0	0	0	1	Input2
0	0	1	0	Input3

Bestätigung

[b][][Set ID][][OK/NG][Daten][x]

*Echtdatenzuordnung 3 (Equalizer)

Schritt : OSD		Schritt : OSD	
00	: -24	16	: 1
00	: -23	17	: 3
00	: -21	18	: 4
00	: -20	19	: 6
00	: -18	20	: 7
00	: -16	21	: 9
00	: -15	22	: 10
00	: -13	23	: 12
00	: -12	24	: 13
00	: -10	25	: 15
00	: -8	26	: 16
00	: -7	27	: 18
00	: -5	28	: 19
00	: -4	29	: 21
00	: -2	30	: 22
00	: 0	31	: 24

LG Electronics Inc.